


清潔成像區

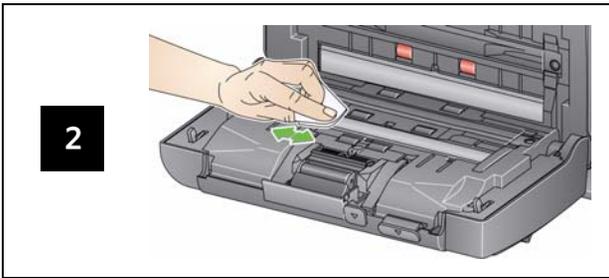

耗材與配件

型錄編號	描述
148 4864	柯達進紙滾筒
173 6115	柯達分紙模組
826 9607	柯達進紙模組
853 5981	柯達滾筒清潔墊
169 0783	柯達傳輸系統清潔頁
896 5519	用於柯達掃描機的防靜電擦布
826 6488	Brilliance Detailer 擦布
892 7717	柯達白色背景配件
119 9470	柯達 Legal 平台配件
189 4351	柯達 A3 平台配件

指示燈與錯誤碼

附註：如果您有柯達 i24x0 掃描機，則僅在功能視窗中顯示代碼。

代碼	訊息 / 解決方法
0	檢查 USB 電纜 表示沒有 USB 連接或 USB 電纜未牢固連接。
	省電模式 不需要執行任何動作。
	掃描中 掃描機正在掃描文件。
U5、 E3	重新掃描文件 USB 電纜已在掃描機執行時中斷連接。
U6	清除紙張路徑並關上護蓋 打開掃描機護蓋並檢查是否已從紙張路徑中取出所有文件。然後關上掃描機護蓋。
U8	多頁進紙 • 已偵測到多頁進紙文件。清除多頁進紙狀況。 • 您嘗試掃描的文件過長。
U9	卡紙 文件卡紙或進紙路徑被阻。從紙張路徑中清除文件。
E1、 E2	 • 確定所有電纜正確連接 • 關閉然後再打開電源。如果問題仍然存在，請致電服務中心。
E2、 E4、 E7	• 關閉然後再打開電源。如果問題仍然存在，請致電服務中心。

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
A-61842_zh-tw / 部件編號：5K4148 2015 年 5 月
© 2015 Kodak Alaris Inc. 保留所有權利。

Kodak 商標和商品外觀是在取得 Eastman Kodak Company 的授權下使用。



i24x0/i26x0/i28x0 掃描機



參考手冊

服務與支援

www.kodakalaris.com/go/disupport



1.800.822.1414

(僅適用於美國和加拿大；其他地區，請聯絡當地的 Kodak Alaris 支援中心。)

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：




- 問題描述
- 掃描機型號和序號
- 電腦組態
- 您正在使用的軟體應用程式

清潔滾筒

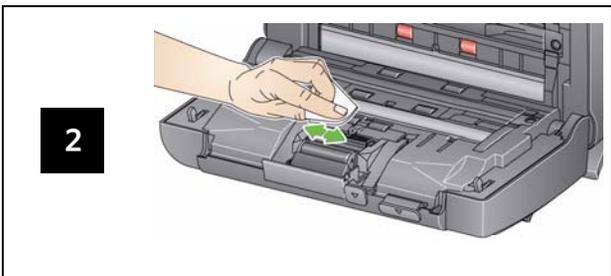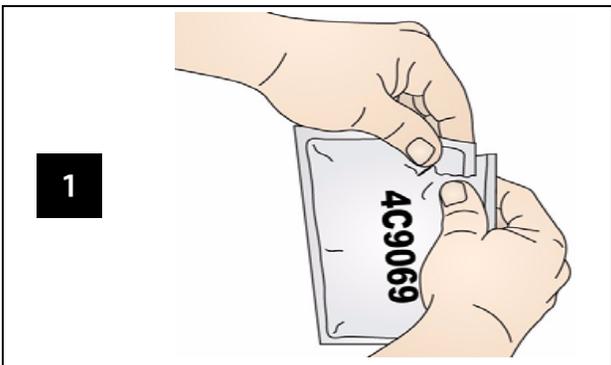

重要資訊：滾筒清潔墊含有會導致眼睛敏感的十二醇乙烯醚硫酸酯鈉。有關詳情，請參閱 MSDS。

清潔和更換分紙模組

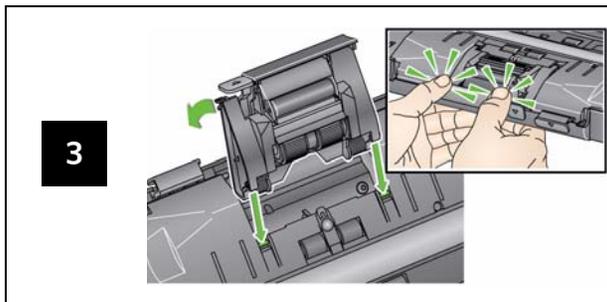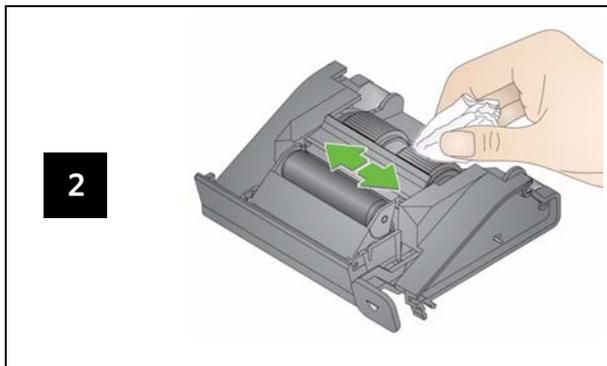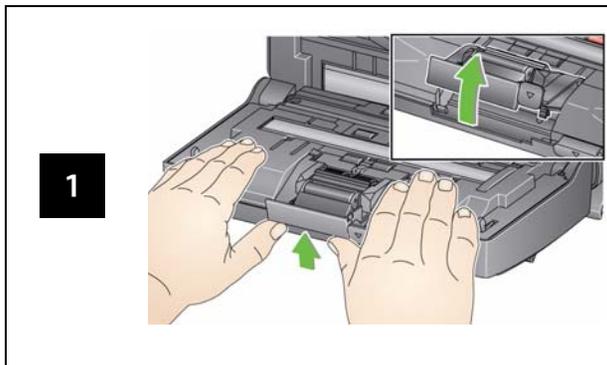

清潔和更換進紙模組

