
Pulizia dell'area di imaging



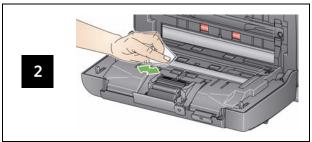

Materiali di consumo ed accessori

N. CAT.	Descrizione
148 4864	Rulli di alimentazione Kodak
173 6115	Modulo separatore Kodak
826 9607	Modulo di alimentazione Kodak
853 5981	Tamponi di pulizia rulli Kodak
169 0783	Fogli di pulizia per il trasporto <i>Kodak</i>
896 5519	Panni antistatici per scanner Kodak
826 6488	Panni Brillianize Detailer
892 7717	Accessorio sfondo bianco Kodak
119 9470	Accessorio lastra piana Legal Kodak
189 4351	Accessorio lastra piana A3 Kodak

Indicatori luminosi e codici di errore

NOTA: Se si dispone di uno scanner *Kodak* i24x0, verrà visualizzato soltanto il codice nella finestra delle funzioni.

visualizzato soltanto il codice nella finestra delle funzioni.	
Codice	Messaggio/soluzione
0	Controllare cavo USB Indica che non è presente nessuna connessione USB o che il cavo USB non è collegato in maniera sicura. Modalità di risparmio energetico Nessuna azione necessaria.
	Scansione in corso Lo scanner acquisisce documenti.
U5, E3	Riacquisire documenti Il cavo USB è stato disconnesso mentre lo scanner era in esecuzione.
U6	Rimuovere il percorso carta e chiudere il coperchio Aprire il coperchio dello scanner e verificare che tutti i documenti vengano rimossi dal percorso carta. Quindi chiudere il coperchio dello scanner.
U8	Doppio pescaggio E stato rilevato un documento di alimentazione multipla. Cancella la condizione di alimentazione multipla. Il documento che si sta tentando di acquisire è troppo lungo.
U9	Carta inceppata Inceppamento di un documento o ostruzione del percorso carta. Rimuovere i documenti dal percorso carta.
E1, E2 E2, E4, E7	 Verificare che il cavo sia collegato correttamente. Spegnere e riaccendere lo scanner. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica. Disattivare l'alimentazione, quindi riattivarla. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd. Rochester, New York 14615 A-61842_it / Parte n. 5K4148, Maggio 2015 © 2015 Kodak Alaris Inc. Tutti i diritti riservati.

Il marchio e la veste grafica Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.



Scanner i24x0/i26x0/i28x0



Guida di riferimento

Assistenza e supporto

www.kodakalaris.com/go/disupport


1.800.822.1414


(Solo per US&C; per tutti gli altri Paesi, contattare il centro di supporto tecnico kodak Alaris locale.)

Quando viene contattato il supporto tecnico, assicurarsi di avere i seguenti dati:

- Una descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso


Pulizia dei rulli

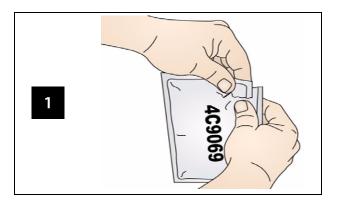


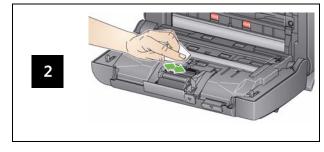


IMPORTANTE: il tampone per la pulizia dei rulli contiene solfato lauril-etere di sodio, che può provocare irritazioni agli occhi. Per ulteriori informazioni consultare MSDS.

Pulizia e sostituzione del modulo separatore

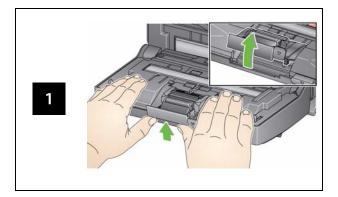

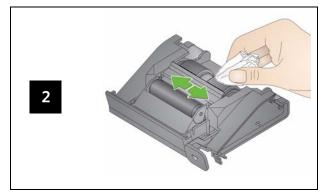

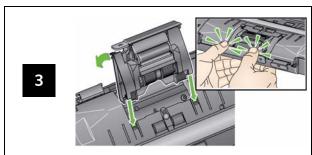

Pulizia e sostituzione del modulo di alimentazione

