



Kodak

i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennerek

Felhasználói útmutató

Harmadik felek licencei

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Biztonsági tudnivalók

Felhasználói óvintézkedések

- Helyezze a szkennert egy stabil, vízszintes felületre, mely elbír 5,5 kg terhelést.
- Ne helyezze a szkennert olyan helyre, ahol pornak, nedvességnek vagy gőznek lehet kitéve. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. A szkennert és a hálózati adaptert csak beltérben, száraz helyen szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat legfeljebb 1,5 méterre legyen a szkennertől, és könnyen megközelíthető legyen.
- Csak a szkennernhez mellékelt tápkábelt használja. Ha másik tápkábelt használ, ez áramütést okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel megfelelően legyen bedugaszolva a fali aljzatba. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen kárt, csomózza meg, vágja el vagy alakítsa át a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- A szkennernhez egy külön fali dugaszolóaljzat szükséges. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a szkennernhez.
- Csak a szkennernhez mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használja a szkennern hálózati adapterét más termékkel.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat könnyen megközelíthető legyen, hogy vészhelyzet esetén egyszerű legyen kihúzni a szkennert.
- Ne használja a szkennert, ha az túlságosan felmelegszik, furcsa szaga van, füstöl, vagy szokatlan zaja van. Ilyen esetekben azonnal állítsa le a szkennert, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzattól, majd forduljon a Kodak Alaris Inc. szervizhez.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a szkennert és a hálózati adaptert.
- Ne mozgassa úgy a szkennert, hogy a tápkábel és a csatlakozó kábel közben be van dugva. Ezzel kárt tehet a kábelekben. A szkennert áthelyezése előtt mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól.
- A tisztítást mindig a Kodak által ajánlott módszerrel végezze. Ne használjon levegőt, folyadékot vagy gázt tartalmazó spray-t a tisztításhoz. Az ilyen tisztítószer a szkennern más részeire juttathatják a port és az egyéb szennyeződések, ez pedig hibás működéshez vezethet.
- A vegyi anyagok biztonsági adatlapjai (MSDS) a Kodak weboldalán találhatók meg: www.kodakalaris.com/go/msds. Az anyagbiztonsági adatlapokat a megfelelő katalógusszám megadásával lehet lekérni a weboldalon. A katalógusszámok jelen útmutató „Fogyőeszközök” című részében találhatók meg.

Környezetvédelmi információ

- A Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennerek megfelelnek a világszerte érvényes környezetvédelmi előírásoknak.
- A karbantartás vagy javítás során lecserélt fogyóeszközök leselejtezésével kapcsolatban kövesse a helyi rendeleteket vagy forduljon a helyi Kodak képviselőhöz további tájékoztatásért.
- A készülék leselejtezését környezetvédelmi megfontolások miatt rendelet szabályozhatja. A leselejtezésre vagy újrahasznosításra vonatkozó további tájékoztatásért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy látogasson el ide: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- A termék csomagolása újrahasznosítható.
- Az alkatrészek újrahasznosíthatók.
- A Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennerek megfelelnek az Energy Star követelményeinek, és gyárilag 15 percre állított alapértékkel kerülnek szállításra.

Európai Unió

Ez a jel azt jelenti, hogy az utolsó felhasználást követően a termék megfelelő hulladékkezelés céljából arra alkalmas újrahasznosító telephelyre szállítandó. A termék összegyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos programokról további tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a Kodak képviselővel vagy lépjen a www.kodakalaris.com/go/recycle oldalra.

A www.kodakalaris.com/go/REACH oldalon megtudhatja, hogy a készülék tartalmaz-e a 1907/2006 (REACH) számú EK közösségi szabályzat 59(1) cikkében felsorolt anyagokat.

Zajkibocsátás

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[A gépek zajkibocsátására vonatkozó rendelet — 3, GSGV
A kezelő pozíciójában a zajkibocsátás mértéke <70 dB(A).]

Elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó nyilatkozatok

Egyesült Államok: A készülék bevizsgálása során megfelelt az FCC szabályok 15. részében meghatározott, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak az otthoni alkalmazás során a káros interferencia-jelenségekkel szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, illetve sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe, káros interferenciát okozhat a rádióhullámokkal működő kommunikációban. Ugyanakkor nem kizárható az interferencia fellépése egyes készülék-összeállítások esetén. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor az alábbi lépések végrehajtásával javasoljuk megszüntetni az interferenciát:

- Távolítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Jobban különítse el egymástól a készüléket és a vevőegységet.
- Csatlakoztassa a készüléket és a vevőegységet külön áramkörön található elektromos aljzathoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió/tv-szerelőhöz további javaslatokért.

Bármely változtatás vagy módosítás, melyet a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten engedélyezett, érvénytelenítheti a felhasználó készülékhasználati jogát. Amennyiben árnyékolt csatlakozókábelek vannak mellékelve a készülékhez, valamint további elemek vagy tartozékok használata van előírva a készülék használatához, azokat oly módon kell használni, hogy biztosítsák az FCC-szabályoknak való megfelelést.

Korea: Mivel a készülék elektromágneses zavarvédelemi szempontból otthoni használatra is megfelel, ezért akár lakókörzetekben is használható.

Japán: A készülék „B” besorolási osztályú a VCCI információtechnológiai berendezések zavarcsökkentésére vonatkozó szabványa alapján. Ha a készüléket otthoni környezetben rádió vagy televízió közelében használja, rádiófrekvenciás zavart okozhat. A készüléket a használati utasításnak megfelelően telepítse és használja.

ÁTTEKINTÉS	1-1
-------------------	------------

TELEPÍTÉS	2-1
------------------	------------

SZKENNELÉS	3-1
-------------------	------------

KARBANTARTÁS	4-1
---------------------	------------

HIBAELHÁRÍTÁS	5-1
----------------------	------------

FÜGGELÉKEK	A és B
-------------------	---------------

1 Áttekintés

Tartalomjegyzék

Egyéb információforrások	1-2
Tartozékok.....	1-2
A doboz tartalma	1-2
A szkennер összetevői	1-3



Kodak i24x0 lapolvasó



Kodak i26x0 / i28x0 lapolvasó

A Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennerek kompakt kivitelű dokumentumszkennerek, melyek kiválóan alkalmasak munkacsoportok és egyéb elszórt csoportok kiszolgálására. Az összes modell lehajtható a beolvasáshoz, majd ezt követően visszaállítható függőleges pozícióba a tároláshoz. Mindegyik modell tartalmazza az úgynevezett Smart Touch funkciót, melynek révén egyetlen gombnyomással lehet e-mailbe, nyomtatásba vagy valamilyen alkalmazásba továbbítani a dokumentumokat. Az i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennerek a külön megvásárolható Kodak A3 méretű síkágyas kiegészítőt vagy a Kodak Legal méretű síkágyas kiegészítőt is támogatják. Az i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennerek az alábbi modellekből állnak:

- **Kodak i2400 szkennер** — egy duplex szkennер, mely percenként 30 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyaltos beállítással. Az i2400 szkennер segítségével egyszerre 50 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.
- **Kodak i2600 szkennер** — egy duplex szkennер, mely percenként 50 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással; és 40 oldalt percenként 200 dpi mellett, színes beállítással. Az i2600 szkennер segítségével egyszerre 75 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.
- **Kodak i2800 szkennер** — egy duplex szkennер, mely percenként 70 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással; és 60 oldalt percenként 200 dpi mellett, színes beállítással. Az i2800 szkennер segítségével egyszerre 100 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.

- **Kodak i2420 szkennner** — egy duplex szkennner, mely percenként 40 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyaltos beállítással. Az i2420 szkennner segítségével egyszerre 75 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.
- **Kodak i2620 szkennner** — egy duplex szkennner, mely percenként 60 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással; és 40 oldalt percenként 200 dpi mellett, színes beállítással. Az i2620 szkennner segítségével egyszerre 100 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.
- **Kodak i2820 szkennner** — egy duplex szkennner, mely percenként 70 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással; és 40 oldalt percenként 200 dpi mellett, színes beállítással. Az i2820 szkennner segítségével egyszerre 100 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.

MEGJEGYZÉS: Ez a Felhasználói útmutató a *Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0* szkennerek ismertetését tartalmazza. Ellenkező jelzés hiányában az útmutatóban leírtak az összes modellre érvényesek.

Egyéb információforrások

A felhasználói útmutató mellett a következő információforrások állnak rendelkezésre.

- **Beüzemelési útmutató** — részletesen ismerteti a szkennner beüzemelésének lépéseit.
- **Szkennnerbeállítási útmutatók** — a *Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0* szkennerekhez a TWAIN Datasource és az ISIS Driver útmutatói is mellékelve vannak. A Telepítő CD-n PDF formátumban megtalálható Szkennnerbeállítási útmutatók bemutatják az alapvető képfeldolgozási funkciók használatát.
- **Smart Touch felhasználói útmutató** — részletesen ismerteti a Smart Touch funkció használatát. Ez az útmutató is megtalálható a telepítő CD-n PDF formátumban.
- **Általános útmutató** — egyszerűen, képekkel illusztrálva ismerteti a szkennner tisztítását. Tartsa ezt az útmutatót a szkennner közelében, hogy mindig kéznél legyen.

Kellékek

- **Kodak Fehér háttér** — ha áttetsző vagy nagyon vékony dokumentumokat szeretne beolvasni, akkor ezzel a kiegészítővel megakadályozhatja, hogy a fekete szín átüssön a papír túlfelőléről, és így fehérebb képeket készíthet. Katalógusszám: 892 7717
- **Kodak A3 méretű síkágyas kiegészítő** — a *Kodak A3* méretű síkágy segítségével akár A3 méretű (29,7 x 41,9 cm), kivételes kezelést igénylő dokumentumokat is be lehet olvasni. Katalógusszám: 189 4351

- **Kodak Legal méretű síkágys kiegészítő** — a Kodak Legal méretű síkágys segítségével akár az alábbi méretű dokumentumokat is beolvashatja: Legal / 8,5 x 14 hüvelyk / 216 x 356 mm.
Katalógusszám: 119 9470

A doboz tartalma


Az első lépések megtétele előtt nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze annak tartalmát:

- Kodak i2400, i2600, i2800, i2420, i2620 vagy i2820 szkennер
- USB 2.0 kábel
- Áramellátás
- Váltóáramú tápkábelek
- Minta tisztítókészlet
- Telepítő CD
- Alkalmazásokat tartalmazó CD-k
- Nyomtatott felhasználói útmutató angol nyelven
- Nyomtatott részletes útmutató angol nyelven
- Telepítési útmutató
- Különböző ismertető

A szkennер részei

A Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0 szkennерek grafikus kijelzővel rendelkeznek, és úgy néznek ki, mint a lenti ábrán látható készülék. A Kodak i2400/i2420 szkennер is úgy néz ki, mint a lenti ábrán látható készülék, csak annyiban különbözik, hogy a grafikus kijelzőnél kisebb funkcióablakkal rendelkezik.

Előlnézet

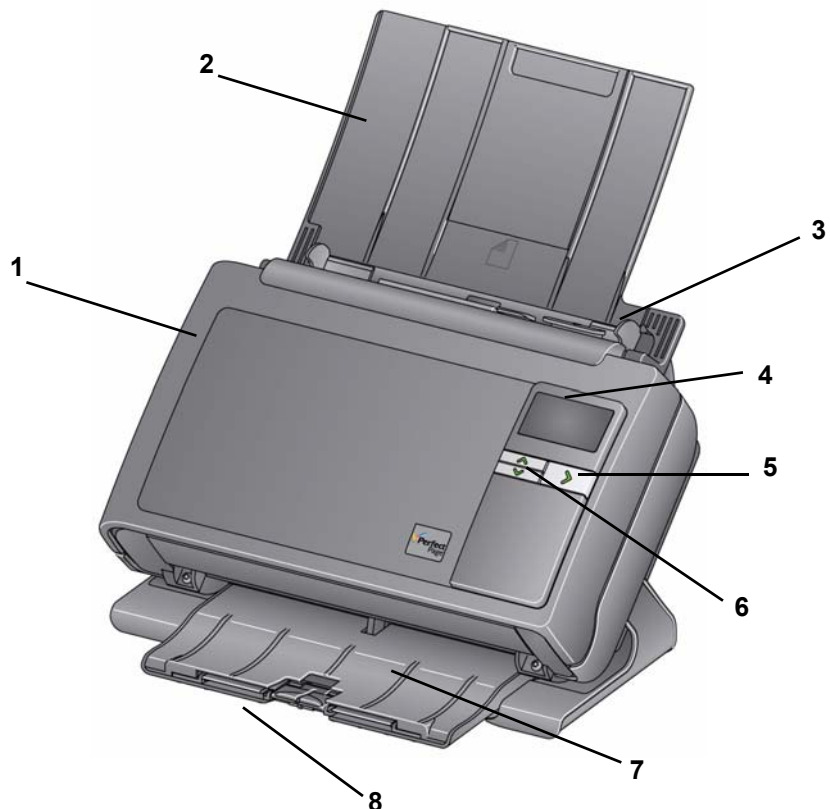

1 A szkennер fedele — ezen keresztül lehet hozzáférni a belső alkatrészekhez; így például a képalkotási területhez, valamint az adagoló és elválasztó modulokhoz.

2 Bemeneti tálcа — a szkennерmodelltől függően a bemeneti tálcа a következő mennyiségű dokumentum befogadására képes (9 kg/80 g/m²):

i2400: 50	i2420: 75
i2600: 75	i2620: 100
i2800: 100	i2820: 100

A bemeneti tálcát ki lehet nyitni a 27,9 cm-nél nagyobb dokumentumok befogadása érdekében.

3 Oldalvezetők — befelé és kifelé tolva lehet beállítani a beolvasott dokumentumok méretét.

4 Funkcióablak/Grafikus kijelző — egy 0 és 9 közötti számot jelenít meg. Ezek a számok egy-egy előre definiált funkciót jeleznek. **U** vagy **E** jelenik meg hiba esetén. A *Kodak* i2600, i2800, i2620 vagy i2820 szkennerek esetében egy üzenet is megjelenik a kijelzőn.

5 LED/Start gomb — világítással jelzi a szkennер állapotát (például azt, hogy be van kapcsolva), és elindítja a Funkcióablakban látható számhoz kapcsolódó alkalmazást.


6 Felfelé és lefelé görgető gombok — ezek segítségével lehet végiglapozni az előre definiált funkciókat és alkalmazásokat.

MEGJEGYZÉS: A LED/Start gomb, a görgető gombok és a Funkcióablak a Smart Touch funkcióval használatos.


7 Kimeneti tálcа — összegyűjti a beolvasott dokumentumokat. Amikor függőleges helyzetbe állítja a szkennert, a kimeneti tálcа becsúszik a szkennер alá, így a szkennert egyszerűen lehet tárolni. Amikor a használatához lehajtja a szkennert, a kimeneti tálcát ki lehet húzni, így az akár 35,56 cm-es dokumentumok befogadására is képes.

8 Élfogók — ezeket kell felemelni a jobb kötegelés érdekében, amikor kisméretű dokumentumokat olvas be. Ha teljesen kihúzza a kimeneti tálcát, annak végén újabb Élfogópárt talál. Ezeket a hosszabb dokumentumok kötegeléséhez kell felemelni.

Hátulnézet

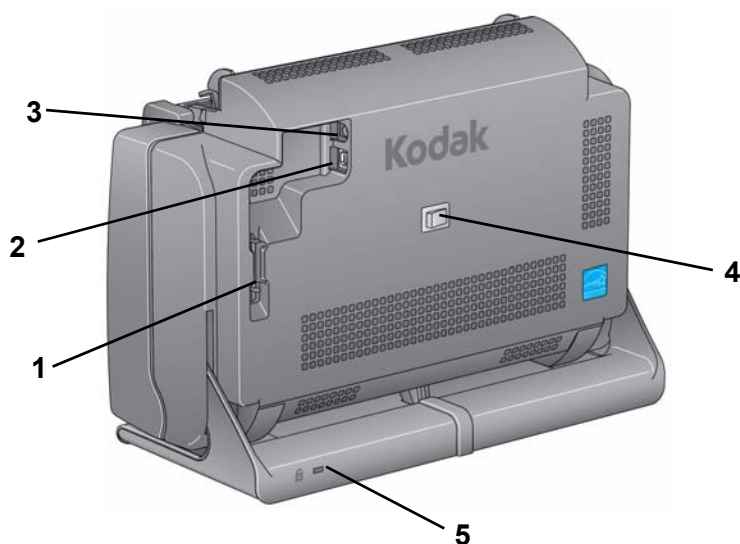

- 1 **Kábelvezető** — ezzel lehet rögzíteni az USB- és a tápkábelt, így azok nem sérülnek meg a szkennert mozgathatóságkor.
- 2 **USB-port** — összekapcsolja a szkennert a számítógéppel.
- 3 **Tápcsatlakozó** — összekapcsolja a szkennert a tápforrással.
- 4 **Tápkapcsoló** — ezzel lehet be- és kikapcsolni a szkennert.
- 5 **Biztonsági zár csatlakozója** — ide lehet csatlakoztatni a biztonsági zárat. Biztonsági zárat irodai kellékeket árusító üzletben lehet vásárolni. A felszereléssel kapcsolatban kövesse a biztonsági zárhoz mellékelt utasításokat.

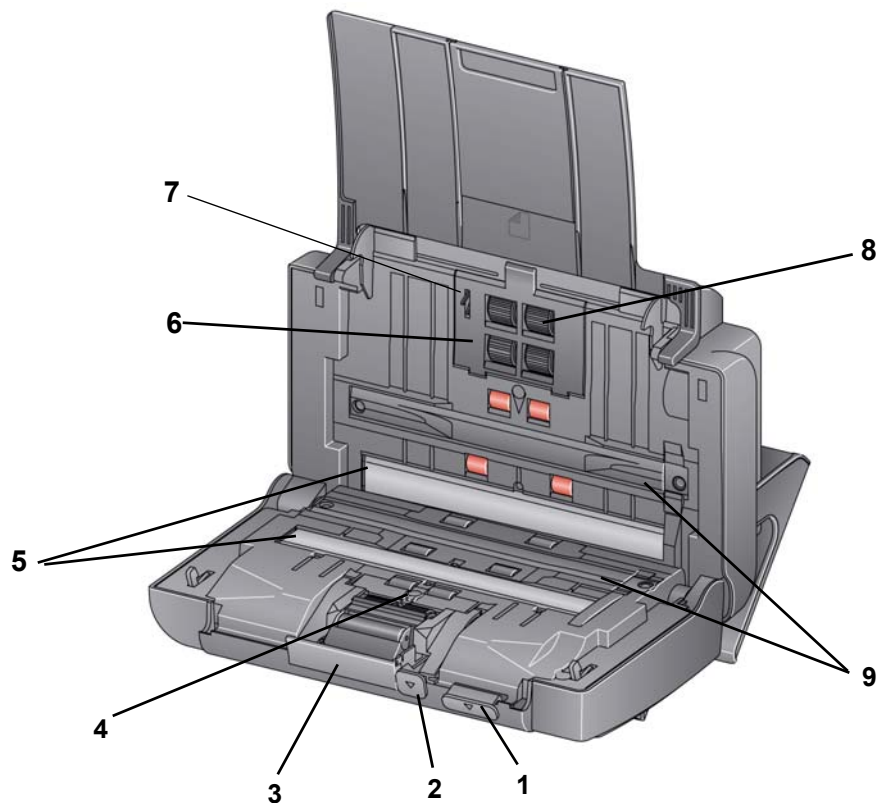

- 1 Szkennerfedél kioldó kar** — kinyitja a szkennert, így hozzáférhet a papíradagolás útvonalához a tisztításkor vagy egy dokumentumelakadás megszüntetésekor. A szkennert fedelét csak lehajtott állapotban lehet kinyitni.
- 2 Hézagkioldó kar** — lehetővé teszi, hogy kézzel állítsa be az adagolómodul és az elválasztó modul közötti hézagot a speciális kezelést igénylő dokumentumoknál (például eltépett papíroknál).
- 3 Az elválasztó modul kioldókarja** — nyomja le a kioldókart, ha ki szeretné venni az elválasztó modult tisztításhoz vagy cseréhez.
- 4 UDDS érzékelő** — ez érzékeli a dokumentumok élét, valamint azt, ha a készülék egyszerre több dokumentumot húzott be.
- 5 Képkötő sínek** — az optimális képminőség érdekében mindig tartsa tisztán a képkötési területet.
- 6 Adagolómodul fedele** — ezt a fedelet kell eltávolítani az adagolómodul, illetve az adagoló görgők tisztításához és cseréjéhez.
- 7 Papírérzékelő** — érzékeli, ha papír van a bemeneti tálcán.
- 8 Adagolómodul szerelvény** — ez biztosítja a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok egyenletes adagolását és szétválasztását.
- 9 Háttércsíkok** — ezek a fekete háttércsíkok lecserélhetők fehér háttércsíkokra, amelyeket akkor kell használni, amikor áttetsző vagy nagyon vékony dokumentumokat szeretne beolvasni, és nem szeretné, hogy a fekete szín átüssön a papír túlsó oldaláról.

2 Üzembe helyezés

Tartalomjegyzék

A szkennер üzembe helyezése	2-1
A Kodak illesztőprogram telepítése: <i>Windows operációs rendszerek</i>	2-1
A Kodak illesztőprogram telepítése: <i>Linux operációs rendszerek</i>	2-2
A Kodak illesztőprogram telepítése: <i>Mac számítógépeken</i>	2-2
A tápkábel és az USB-kábel csatlakoztatása	2-2
A szkennер bekapcsolása	2-4
A szkennер kikapcsolása	2-4


A szkennер üzembe helyezése

Ez a fejezet részletes információkat tartalmaz a szkennерhez mellékelt *Beüzemelési útmutatóból*. Kövesse az itt leírt lépéseket a szkennер beüzemeléséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha már végrehajtotta a *Beüzemelési útmutatóban* leírt lépéseket, kihagyhatja ezt a fejezetet.

A Kodak illesztőprogram telepítése: *Windows operációs rendszerek*

1. Helyezze a *Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0* szkennерekhez tartozó telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. A telepítés automatikusan elindul.
2. Válassza az **Szkennер szoftverének telepítése** lehetőséget.

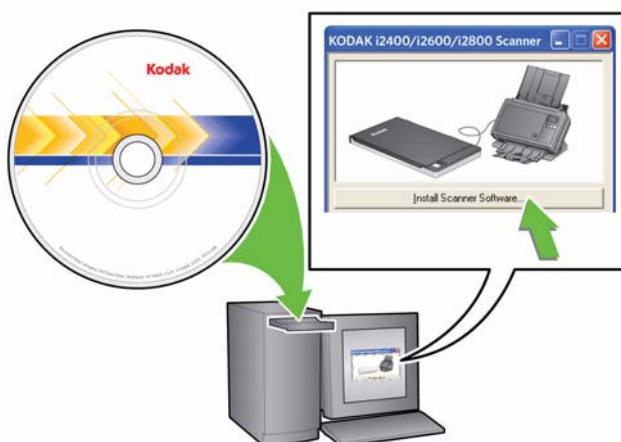

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a telepítés nem indul el automatikusan, nyissa meg a Sajátgép ikont az asztalon. Kattintson duplán a CD-ROM meghajtó ikonjára, majd kattintson duplán a **setup.exe** fájlra.
- Ha megjelenik **Az alkalmazás bizonyos részei már telepítve vannak** üzenet, kattintson az **Igen** gombra a telepítés folytatásához. A korábban már telepített, és ezáltal a szkennер által is használt *Kodak* szkennер szoftverek frissítésre kerülnek.

3. Az üdvözlő képernyőn kattintson a **Tovább** gombra.
4. Olvassa el a szoftver licencszerződését, majd kattintson az **Elfogadom** gombra. A telepítés ekkor elindul, melynek során számos állapotjelző képernyő jelenik meg.
5. A telepítés végén kattintson a **Befejezés** gombra.
6. Vegye ki a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóból.

A Kodak illesztőprogram telepítése: Linux operációs rendszerek

A Linux illesztőprogramokat a Kodak Alaris weboldaláról lehet letölteni. Keresse fel a www.kodakalaris.com/go/disupport oldalt a legújabb Linux illesztőprogramokért és a vonatkozó utasításokért.

Az illesztőprogramot még **az előtt** kell telepíteni, hogy a szkennert összekapcsolná a számítógéppel.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az operációs rendszertől függően (Ubuntu, Fedora vagy SUSE) az alábbi eljárások kicsit különbözhetnek.
- A Kodak szkennер szoftveréhez QT3 szükséges. Győződjön meg arról, hogy ezek telepítve vannak a rendszerében (pl. Fedora: **Alkalmazások>Szoftver telepítése/eltávolítása**).
- A szoftver telepítését csak a kiemelt felhasználók (rendszergazdák) végezhetik el.

A Kodak illesztőprogram telepítése: Mac számítógépeken

Kérésre rendelkezésre áll.

A tápkábel és az USB-kábel csatlakoztatása


Az illesztőprogramok telepítése után csatlakoztassa a szkennерhez a hálózati adaptert, a tápkábelt és az USB-kábelt. A helyes csatlakoztatáshoz vegye figyelembe az alábbi ábrát. Ügyeljen arra, hogy a konnektor a szkennertől legfeljebb 1,5 méter távolságra, és könnyen hozzáférhető legyen.

1. Válassza ki a megfelelő váltóáramú tápkábelt a szkennерhez mellékelt kábelek közül.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a tápkábel helyesen legyen csatlakoztatva a hálózati adapterhez.


3. Csatlakoztassa a szkennert a hálózati adapterhez.

4. Dugja be a tápkábel másik végét a fali dugaszolóaljzatba.

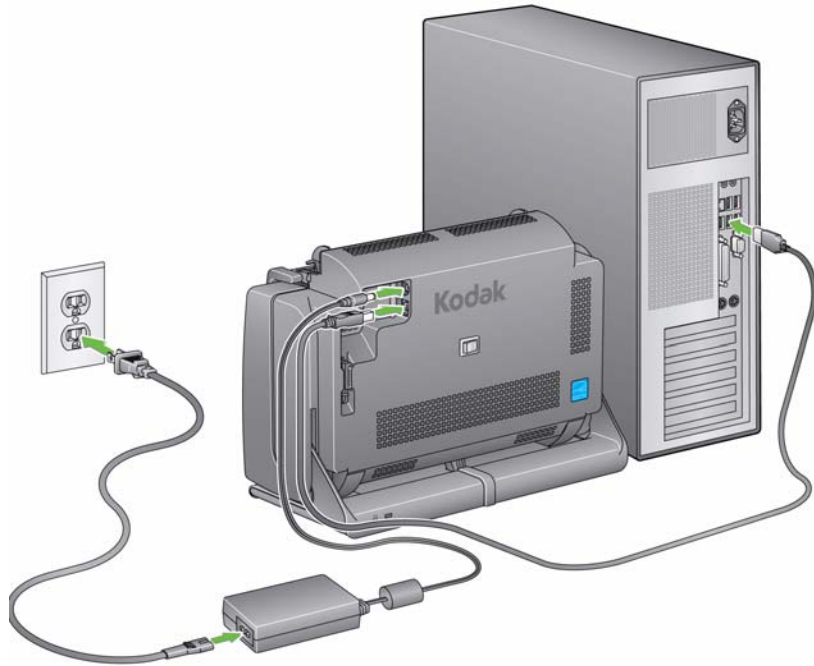


MEGJEGYZÉS: A hálózati adapteren található zöld LED azt jelzi, hogy a készülék áram alatt van.

5. Csatlakoztassa az USB-kábelt a szkennер hátulján található USB-porthoz.
6. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egyik USB-portjához.
7. Helyezze a tápkábelt és az USB-kábelt a szkennер hátoldalán található kábelvezető sínbe.

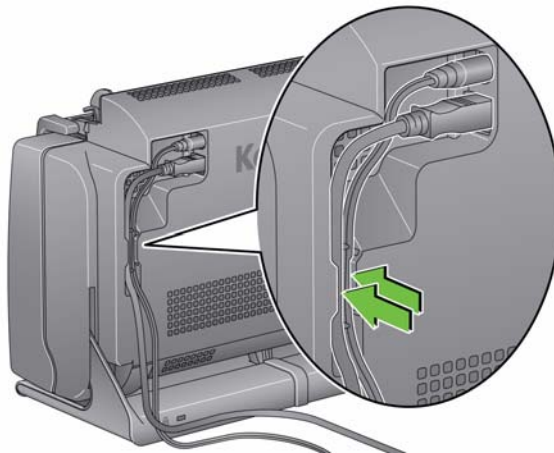

A szkennert bekapcsolása

- A szkennert bekapcsolásához röviden nyomja meg a váltógombot a szkennert hátulján.

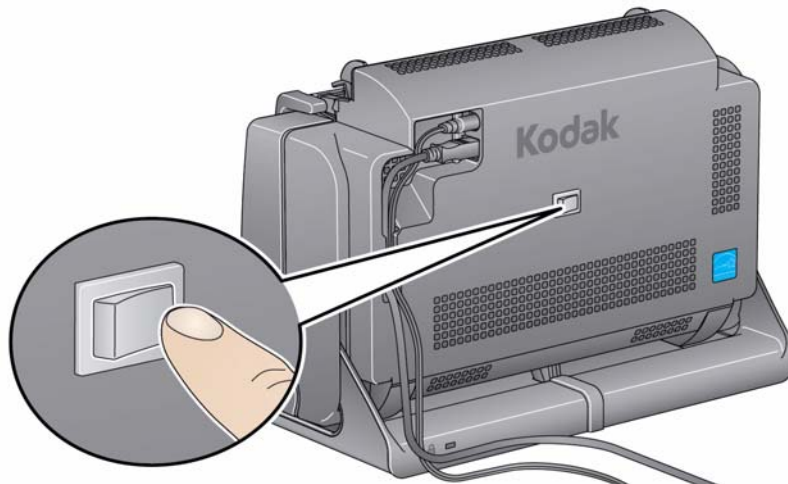

Amikor bekapcsolja a szkennert, a LED/Start gomb villogni kezd, amíg a szkennert elvégez néhány ellenőrzést.

Várja meg, amíg az operációs rendszer szinkronizálja a szkennert a telepített szoftverrel.

Amikor a telepítési folyamat véget ér, és a szkennert készen áll a munkára, a LED/Start gomb befejezi a villogást, és folyamatosan zölden világít.

A szkennert kikapcsolása

A szkennert kikapcsolásához nyomja 1 másodpercig a váltógombot.

MEGJEGYZÉS: A *Power Off* (kikapcsolás) energiatakarékos funkció szintén kikapcsolja a szkennert hosszabb idő után, miután a szkennert energiatakarékos üzemmódban van. Az alapértelmezett beállítás 60 perc, azonban a szkennert alkalmazás segítségével átállíthatja ezt az időtartamot. Itt 0 és 240 perc közötti értéket lehet megadni.

3 Beolvasás

Tartalomjegyzék

A szkennер felkészítése a beolvasásra.....	3-1
A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz	3-3
A beolvasáshoz használt alkalmazás kiválasztása.....	3-4
Beolvasás Smart Touch funkcióval	3-5

A szkennер felkészítése a beolvasásra

1. Ellenőrizze, hogy a szkennер be van-e kapcsolva, és készen áll-e a beolvasásra (ilyenkor a LED Start gomb folyamatosan zölden világít).
2. Hajtsa le a szkennert.

- **Lehajtott pozíció:** Ebben a pozícióban lehet beolvasni a szkennер segítségével. Fogja meg két kézzel a szkennert, és hajtsa le a készüléket kifelé. Amikor lehajtja a szkennert, a kimeneti tálca kicsúszik a szkennер alól.



- **Tárolási pozíció:** Állítsa ebbe a pozícióba a szkennert, amikor nem használja. Ehhez forgassa vissza a szkennert maga felé.



3. Csúsztatással állítsa be az oldalvezetőket a beolvasni kívánt dokumentumoknak megfelelően.



4. Állítsa be a kimeneti tálcát. A beolvasás során a bemeneti tálca nyitva és zárva is lehet. Ha több dokumentumot szeretne beolvasni egymás után, akkor használja a bemeneti tálcát az adagoláshoz.




Bemeneti tálca - nyitva



Bemeneti tálca - zárva

Ha kevés a hely, és szeretné bezárni a bemeneti tálcát, akkor egyesével kell adagolni a dokumentumokat.

5. Állítsa be a kimeneti tálcát igényeinek megfelelően. A kimeneti tálca számos pozícióba állítható, és bővítő elemek is tartoznak hozzá. A tálcán két élfogó is található, melyek a dokumentumok kötegelését segítik. Emelje fel ezeket az élfogókat, ha kis vagy nagyméretű dokumentumokat olvas be.

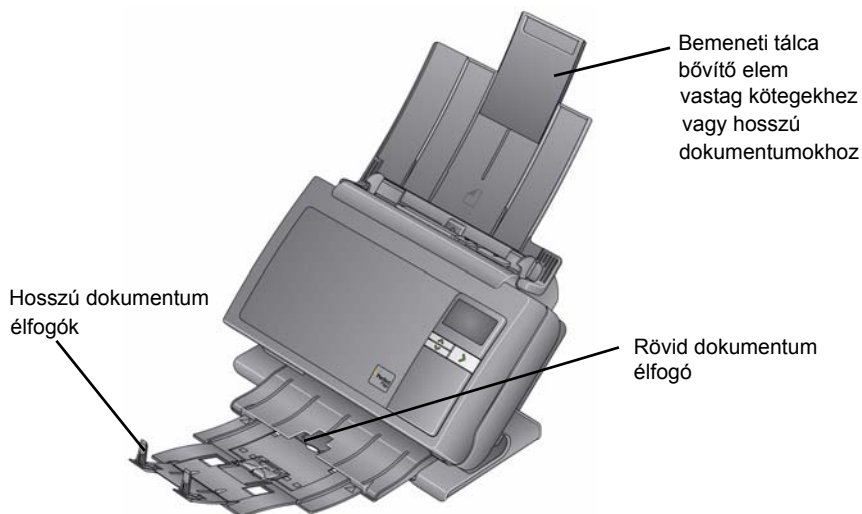

- A kimeneti tálca kihúzva akár 35,56 cm-es dokumentumok befogadására is képes.

A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz

1. A szabványos papírlap méretű dokumentumok könnyen a szkennerbe adagolhatók. Amikor előkészíti a dokumentumokat a beolvasáshoz, ügyeljen arra, hogy az elülső élek egymáshoz igazodjanak, és középen legyenek a bemeneti tálcában. Ez biztosítja azt, hogy a szkennер egyszerre csak egy dokumentumot húzzon be.

MEGJEGYZÉS: Amikor kis méretű dokumentumokat olvas be, nagyon figyeljen arra, hogy a dokumentumok a bemeneti tálca közepén legyenek.

1. A beolvasás megkezdése előtt távolítsa el minden kapcsolót a dokumentumról. A dokumentumokon levő kapcsolók a szkennert és a dokumentumot egyaránt károsíthatják.
2. A papíron levő festéknek és hibajavítónak száraznak kell lennie a beolvasás megkezdése előtt.
3. Helyezze a beolvasni kívánt dokumentumokat a bemeneti tálcára. Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok elülső oldala illeszkedjen a bemeneti tálcához, és a dokumentumok tetejét helyezze először a bemeneti tálcába.

A szkennер típusától függően a bemeneti tálca kapacitása (9 kg [20 font]/80 g/m² bond papír) az alábbi lehet:

- **i2400 szkennер** — legfeljebb 50 dokumentum
- **i2600 szkennер** — legfeljebb 75 dokumentum
- **i2800 szkennер** — legfeljebb 100 dokumentum
- **i2420 szkennер** — legfeljebb 75 dokumentum
- **i2620 szkennер** — legfeljebb 100 dokumentum
- **i2820 szkennер** — legfeljebb 100 dokumentum

A beolvasáshoz használt alkalmazás kiválasztása

Smart Touch — a Kodak által kínált Smart Touch szolgáltatással gyorsan és egyszerűen lehet elvégezni a leggyakoribb beolvasási feladatokat, így például az alábbiakat:

- beérkező levelek beolvasása és megosztása egy másik irodában tartózkodó munkatárssal;
- kereshető PDF létrehozása egy nyomtatott jelentésből;
- számla beolvasása, faxolása/nyomtatása;
- kép beolvasása egy prezentációhoz.

A készülék használata során a következő előre definiált lehetőségek állnak rendelkezésre. A lehetőségek bármelyike módosítható és átnevezhető egyéni feladatok létrehozásához. A képek előnézetét egyszerűen megtekintheti, és módosíthatja is azt (nagyíthatja, elforgathatja, kivághatja stb.), mielőtt elküldené a célhelyre.

Színes PDF — beolvas egy színes dokumentumot, és PDF fájlként menti el.

Fekete-fehér PDF — beolvas egy dokumentumot és fekete-fehér PDF fájlként menti el.

Fekete-fehér RTF — beolvas egy fekete-fehér dokumentumot, a létrehozott fájlt pedig meg lehet nyitni egy szövegszerkesztő alkalmazással. A készülék RTF formátumban menti a dokumentumot.

Színes JPEG — beolvas egy színes fényképet, és JPEG fájlként menti el.

Fekete-fehér egyoldalas TIFF — beolvas egy fekete-fehér dokumentumot, és egyoldalas TIFF fájlként menti el a képeket.

Fekete-fehér többoldalas TIFF — beolvas egy fekete-fehér dokumentumot és többoldalas TIFF fájlként menti el a képeket.

Fekete-fehér PDF e-mailben — beolvas egy dokumentumot, és egy fekete-fehér PDF fájlt küld el e-mailben a címzettnek.

Egyéni színes PDF — beolvas egy dokumentumot és megnyitja a Smart Touch szerkesztőablakot. Amikor végzett a kép szerkesztésével, és rákattintott a **Kész** (Done) gombra, a kép PDF fájlként jelenik meg.

Egyéni színes fájl(ok) — lehetővé teszi, hogy megadja a szkennel beállításait a dokumentum beolvasása előtt. A készülék színes JPG fájlként menti a dokumentumot.

Ezek a szkennelő alkalmazások szintén mellékelve vannak a szkennерhez:

ScanSoft PaperPort — ezzel a szoftverrel rendszerezett fájlok formájában tudja beolvasni a dokumentumokat, így azokat gyorsan megkeresheti, használhatja és megoszthatja. A PaperPort egy egyedi vizuális felületet kínál, amelyen indexképek formájában láthatók a dokumentumok, így gyorsan megtalálhatja a keresett információt.

ScanSoft OmniPage — ez az irodai alkalmazás nagyon pontosan alakítja át a papír és a PDF fájl alapú dokumentumokat szerkeszthető, kereshető és megosztható elektronikus formába. A szoftver karakterfelismerő motorja és pontos formázása gondoskodik arról, hogy az elektronikus dokumentum pontosan úgy nézzen ki, mint az eredeti, ugyanazokkal a szövegekkel, képekkel, oszlopokkal és táblázatokkal.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a Smart Touch a *Kodak* illesztőprogrammal együtt került telepítésre. A fent említett szkennelő alkalmazások a szkennерhez mellékelt külön CD-n találhatók meg. Ezek telepítéséről és használatáról az egyes alkalmazások felhasználói útmutatójában olvashat. A Smart Touch felhasználói útmutató megnyitásához kattintson a Sűgő gombra a Smart Touch alkalmazásban.

Beolvasás a Smart Touch funkcióval

Ha telepítette a Smart Touch szoftvert, az alábbi lépések követésével hozhat létre **fekete-fehér** fájlt a Smart Touch használatával. További információ a Smart Touch szolgáltatásról a *User's Guide for Smart Touch* című dokumentumban található a telepítő CD-n.

1. Nyomja meg a **gőrgetőgombot**, amíg megjelenik a **2-es** szám a funkcióablakban. Ezt a felfelé és a lefelé gomb segítségével is elérheti, attól függően, hogy korábban milyen beállítást használt.
2. Nyomja meg a **LED/Start** gombot.

A készülék beolvassa a dokumentumot, és a képet a Smart Touch könyvtárban található Output nevű mappába helyezi a „Dokumentumok” alatt.

4 Karbantartás

Tartalomjegyzék

A szkennер fedelének felnyitása	4-1
Tisztítási eljárások.....	4-2
A görgők tisztítása	4-2
Az elválasztó modul tisztítása	4-3
Az adagolómodul tisztítása	4-4
A szkennер kiporszívózása.....	4-5
A képalkotó terület tisztítása	4-6
A szállítóegység tisztítása tisztítólapal	4-6
Alkatrészek cseréje	4-7
Az elválasztó modul és a gumikerekek cseréje.....	4-7
Az előválogató elem cseréje	4-9
Az adagolómodul és a gumikerekek cseréje	4-10
Az előválogató görgő feszességének beállítása	4-12
Fogyóeszközök	4-12

A szkennер fedelének felnyitása

1. A szkennер fedelének felnyitása előtt ellenőrizze, hogy a bemeneti tálca nyitva legyen, és a szkennер meg legyen döntve.
2. Tartsa lenyomva a szkennерfedél kioldókarját, és húzza le a szkennер fedelét.



3. Ha befejezte a szkennер tisztítását vagy az egyik alkatrész cseréjét, a szkennер fedelét két kézzel kell visszacsukni.

A tisztítás menete

A szkennert rendszeres tisztításra szorul. Ha a dokumentumokat nehéz adagolni, több dokumentumot húz be egyszerre, vagy csíkok jelennek meg a képeken, ideje megtisztítani a szkennert. A szkennertisztításhoz szükséges eszközök listája a „Fogyóeszközök” részben található a fejezet végén.

FONTOS: Kizárólag olyan tisztítószeret használjon, mint amilyeneket a Kodakon keresztül lehet beszerezni. Ne használjon háztartási tisztítószeret.

Használat előtt a felületnek le kell hűlnie a környezet hőmérsékletére. A tisztítószeret ne használja forró felületeken.


Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne használjon tisztítószeret rosszul szellőző helyeken.

MEGJEGYZÉSEK:

- A tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
- A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal.

A görgők tisztítása

1. Nyissa fel a szkennert fedelét.
2. A görgőtisztító lemezzel törölje meg az adagológörgőket egyik oldaltól a másikig. Forgassa az adagológörgőket a teljes felszín megtisztításához.

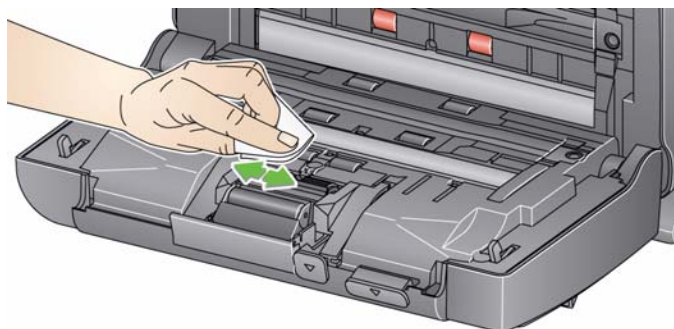


FONTOS: A görgőtisztító lemez nátrium-lauril-éter-szulfátot tartalmaz, ami szemirritációt okozhat. További információkat a biztonsági adatlapon (MSDS) talál.

3. Szárítsa meg a görgőket egy nem bolyhosodó kendővel.


Az elválasztó modul tisztítása

Az alapos tisztításhoz ki kell venni az elválasztó modult a szkennerből.

1. Ehhez nyomja felfelé az elválasztó modult, hogy az kiugorjon a helyéről, majd emelje ki a készülékből.

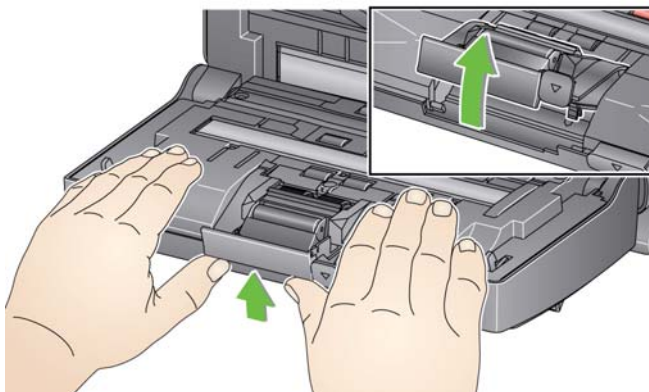


2. Kézzel forgassa meg és törölje le az elválasztó modul gumikerekeit a tisztítókendővel.

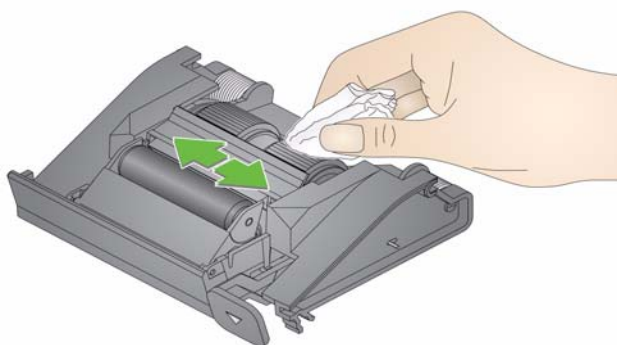

3. Vizsgálja meg az elválasztó modult.


Ha az elválasztó modul gumikerekei kopás vagy sérülés jelét mutatják, cserélje le a kerekeket vagy az elválasztó modult. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

4. Igazítsa a megfelelő állásba az elválasztó modult, és pattintsa vissza a helyére.

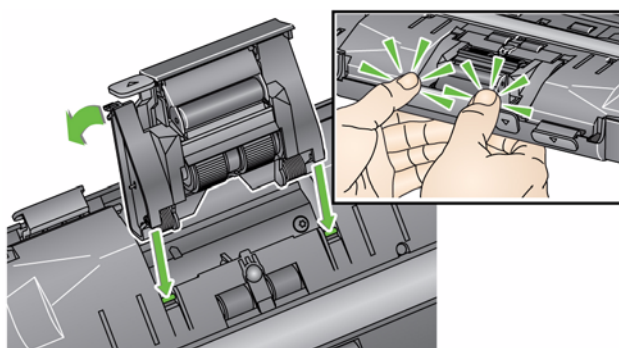


Az adagolómodul tisztítása


MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagolómodult.

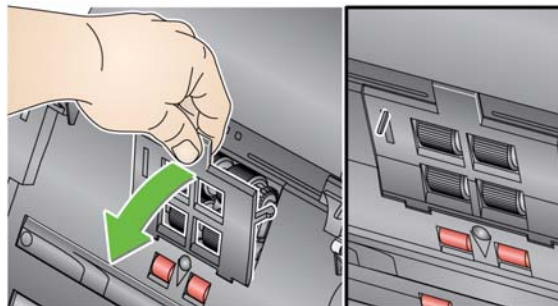

1. Fogja meg az adagolómodul felső szélét, és húzza felfelé, majd kifelé.

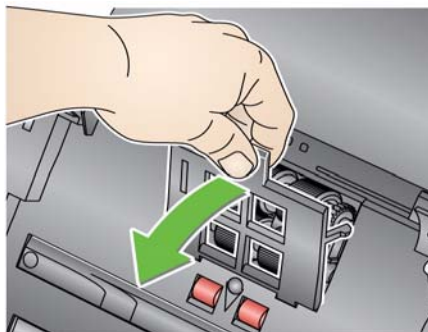

2. Forgassa el az adagolómodult előre, majd nyomja be balra, és emelje ki a helyéről.

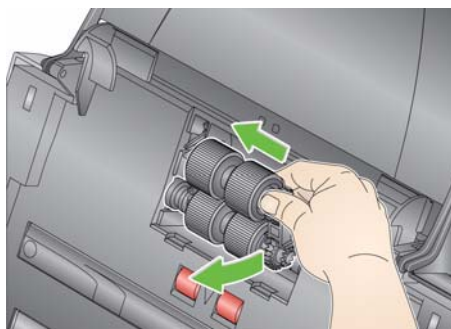


3. Kézzel forgassa meg és törölje le az adagolómodul gumikerekeit a tisztítókendővel.




4. Vizsgálja meg az adagolómodult.

Ha az adagolómodul gumikerekei elkoptak, akkor cserélje le ezeket. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

5. Egy porszívó vagy egy tisztítókendő segítségével távolítsa el a szennyeződések az adagolómodul környékéről.

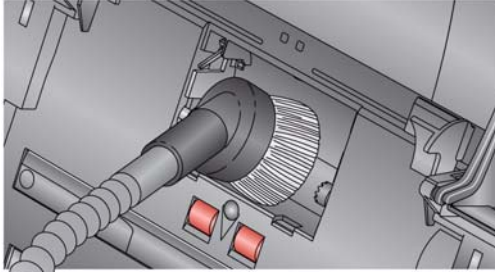

6. Az adagolómodul visszahelyezéséhez illessze a helyére a tengelyt, majd nyomja meg balra. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek a helyükre kerüljenek. Görgesse vissza az adagolómodult a helyére.

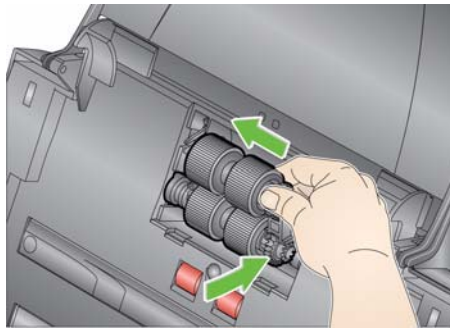

7. Helyezze vissza az adagolómodul fedelét. Ehhez igazítsa egymáshoz a rajta található füleket és a készüléken található vágatokat, majd nyomja vissza, amíg a helyére nem pattan.


A szkennер porszívózása

A képalkotási terület megtisztítása előtt célszerű kiporszívózni a szkennер belsejét a szennyeződések eltávolítása érdekében.

A képkalkotó terület tisztítása

1. Törölje meg a felső és az alsó képkalkotó területet egy Brilliance Detailer törölkendővel (1. lépés) vagy antisztatikus törölkendővel. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne karcolja meg a képkalkotási területet.

FONTOS: Az antisztatikus törölkendők izopropanolt tartalmaznak, ami szemirritációt és a bőr kiszáradását okozhatja. A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal. További információkat a biztonsági adatlapon (MSDS) talál.

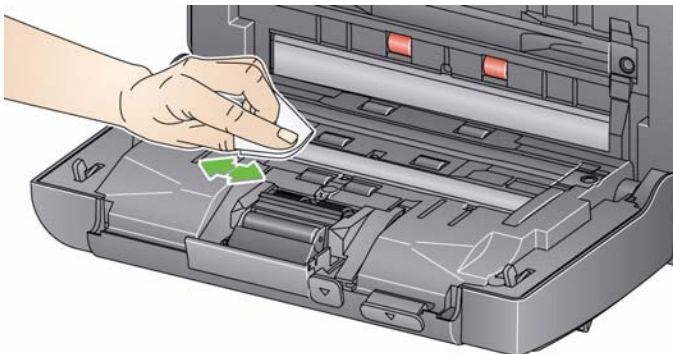

2. A csíkok eltávolítása érdekében ismét törölje meg az alsó és a felső képkalkotó területet egy Brilliance (2. lépés) vagy egy majdnem száraz antisztatikus kendővel.
3. Ha végezt, csukja vissza a szkennert fedelét két kézzel.

A szállítóegység tisztítása tisztítólappal

1. Csomagolja ki a tisztítólapot.
2. Állítsa be az oldalvezetőket a tisztítólapnak megfelelően.
3. Helyezzen egy tisztítólapot a bemeneti tálcára álló nézetben úgy, hogy a ragadós fele Ön fele nézzen.
4. Végezzen egy szkennelést a tisztítólappal.
5. A beolvasást követően fordítsa meg a tisztítólapot (hogy a ragadós fele a bemeneti tálcára nézzen), és ismétlje meg a beolvasást.
6. Nyissa fel a szkennert fedelét, és törölje meg a képkalkotó területet egy nem bolyhosodó rongy segítségével.
7. Csukja vissza a szkennert fedelét két kézzel.
8. Ellenőrizze a képminőséget.
9. Szükség esetén ismétlje addig ezt az eljárást, amíg minden szennyeződést sikerül eltávolítani a görgőkről.

MEGJEGYZÉS: Ha a tisztítólap nagyon elkoszolódik, dobja el, és használjon egy újat.

Az alkatrészek cseréje


A Kodak szkennerek cserélhető gumikereket használnak, melyek segítségével sokféle típusú, méretű és vastagságú dokumentumot lehet beolvasni. A gumikerekek élettartama és teljesítménye a beolvasott dokumentumoktól, valamint a papíradagolási útvonal és a görgők tisztításának gyakoriságától függ. A gumikerekeket megadott időközönként ajánlott lecserélni. Egy gumikerék normál körülmények között 125 000 oldal beolvasására képes. A használatra vonatkozó adatokra nincs garancia. Az adott környezet, a beolvasott dokumentumok típusa és állapota, valamint az ajánlott tisztítások és cserék elmulasztása függvényében a fogyóeszközök élettartama változhat. Ha azt veszi észre, hogy a készülék egyre gyakrabban húz be egyszerre több dokumentumot, elakadnak a dokumentumok vagy csökken az adagoló teljesítménye, és ezt nem oldja meg a tisztítás, akkor le kell cserélni a gumikerekeket.

MEGJEGYZÉSEK:


- Az alkatrészek cseréje előtt mindig húzza ki a tápkábelt a készülékből.
- Bizonyos papírtípusok (például a szénmentes papír vagy az újságpapír), a rendszeres tisztítás elmulasztása, illetve a nem javasolt tisztítószer használata csökkentheti a görgők élettartamát.

Az elválasztó modul és a gumikerekek cseréje

1. Ehhez nyomja felfelé az elválasztó modult, hogy az kiugorjon a helyéről, majd emelje ki a készülékből.

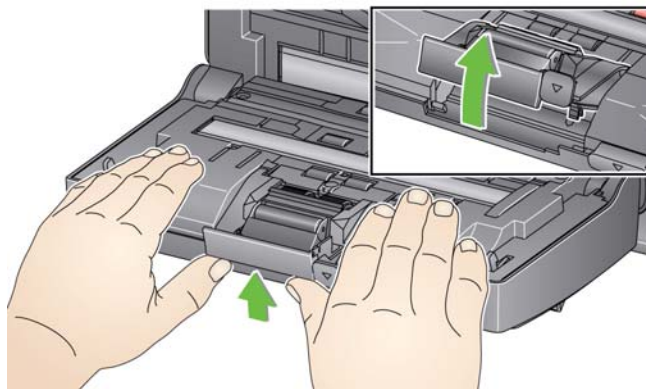

- Ha az elválasztó modul cseréjét végzi, akkor illessze az új elválasztó modulon található füleket a vágatokhoz, majd pattintsa a helyére.

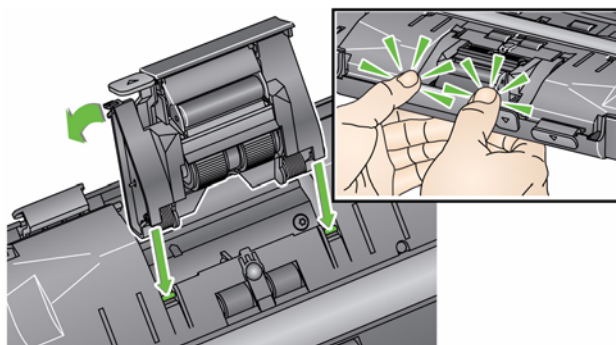


- Ha csak a gumikerekeket cseréli le, akkor folytassa a 2. lépéssel.

2. Fogja meg az elválasztó modult, és forgassa el a kioldókart, hogy hozzáférjen a görgőkhöz.

VIGYÁZAT: Óvatosan járjon el, mert a kioldókar rugós, és ezért visszacsaphat, ha nem fogja le.


3. Vegye ki az elválasztó modul görgőit a házból.

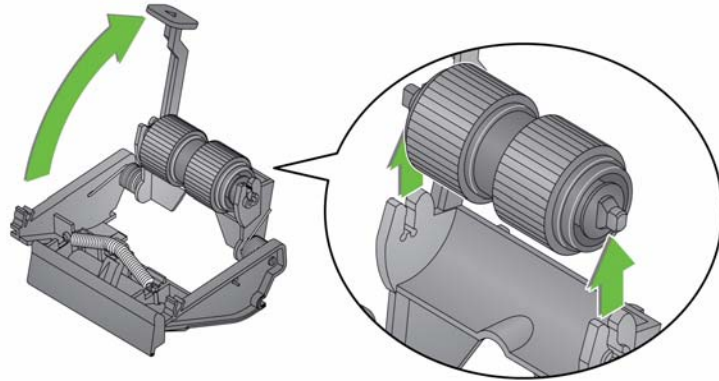

4. Húzza le a gumikerekeket a hengerről.
5. Óvatosan helyezze fel az új gumikerekeket a tengelyre.
FONTOS: Ne nyújtsa meg túlságosan a gumikereket, mert elszakadhat.
6. Helyezze vissza az elválasztó modul kerekeit a házba. Ügyeljen arra, hogy a görgő a helyére ugorjon.
7. Igazítsa a megfelelő állásba az elválasztó modult, és pattintsa vissza a helyére.

Az előválogató elem cseréje


1. Vegye ki az elválasztó modult a szkennerből „Az elválasztó modul és a gumikerekek cseréje” című részben leírt lépéseket követve.
2. Fogja meg két kézzel az elválasztó modult, és keresse meg a hátul enyhén kiálló oldalsó füleket.
3. Nyomja el ezeket az oldalsó füleket, amíg az előválogató elem enyhén fel nem ugrik az elválasztó modul elején.
4. Fogja meg az előválogató elemet, és húzza ki az elválasztó modulból.

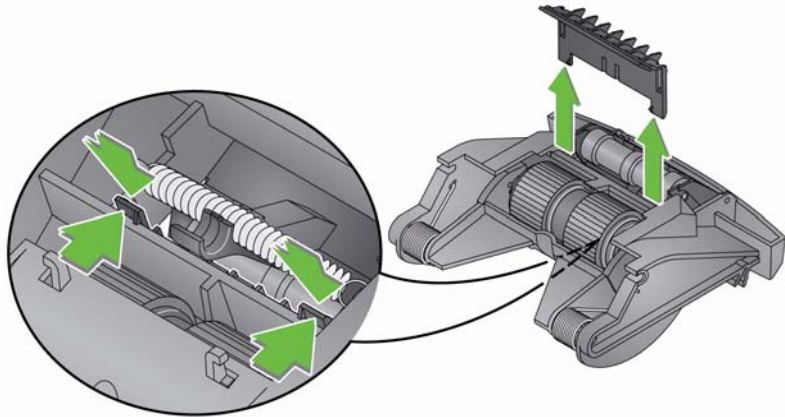


5. Dobja el az elhasznált előválogató elemet.
6. Igazítsa egymáshoz az új előválogató elem oldalsó füleit és az elválasztó modul vágatait.
7. Határozottan nyomja le az előválogató elemet, amíg az finoman nem érintkezik az elválasztó modul gumikerekeihez.
8. Igazítsa a megfelelő állásba az elválasztó modult, és pattintsa vissza a helyére.

Az adagolómodul és a gumikerekek cseréje


MEGJEGYZÉS: A papírzékelő az adagolómodultól jobbra található. Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagolómodult.

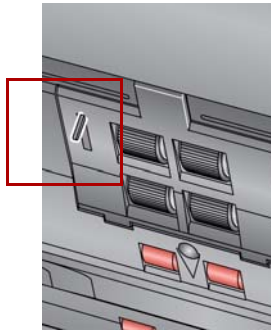

1. Emelje fel az adagolómodul fedelének a fülét, és vegye le a fedelet.

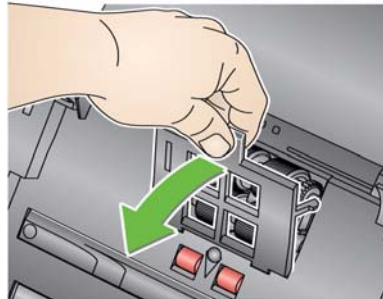


2. Forgassa el az adagolómodult előre, majd nyomja be balra, és emelje ki a helyéről.

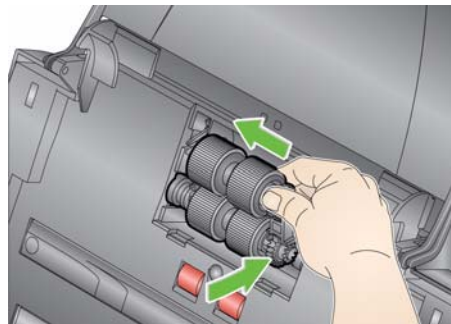

- Ha az adagolómodul cseréjét végzi, akkor helyezze be az új adagolómodult úgy, hogy balra tolja azt. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek illeszkedjenek, és a modul a helyére pattanjon, majd folytassa a 8. lépéssel.
 - Ha csak a gumikerekeket cseréli le, akkor folytassa a 3. lépéssel.
3. Vegye ki a görgőpárokat felfelé és kifelé emelve.


4. Húzza le oldalirányba a gumikerekeket a hengerről.

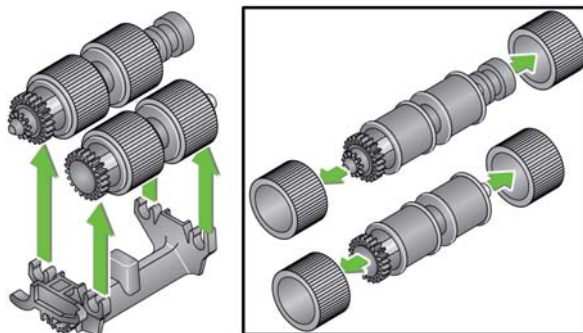

5. Óvatosan helyezze fel az új gumikerekeket a tengelyre.

FONTOS: Ne nyújtsa meg túlságosan a gumikat, mert elszakadhatnak.

6. Helyezze vissza a görgőpárokat az adagolómodulba. Lehet, hogy a tengelyt el kell csúsztatni jobbra vagy balra, hogy az elem pontosan illeszkedjen az adagolómodul házába.

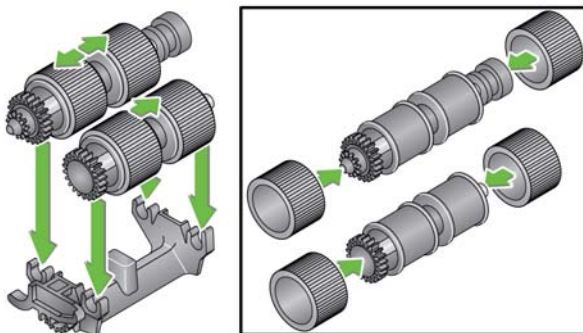


7. Helyezze vissza az adagolómodult.
8. Helyezze vissza az adagolómodul fedelét. Ehhez igazítsa egymáshoz a fűleket és a vágatokat, majd nyomja vissza a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.


Az előválogató görgő feszességének beállítása

Ha azt tapasztalja, hogy a készülék egyszerre több dokumentumot húz be, vagy elakadnak a dokumentumok, akkor elképzelhető, hogy be kell állítani az előválogató görgő feszességét.

1. Vegye ki az elválasztó modult a szkennerből „Az elválasztó modul és a gumikerekek cseréje” című részben leírt lépéseket követve.
2. Keresse meg a rugót az elválasztó modulon.
3. Emelje ki a rugót a helyéről, és jobbra vagy balra húzva állítsa be a kívánt feszességet.

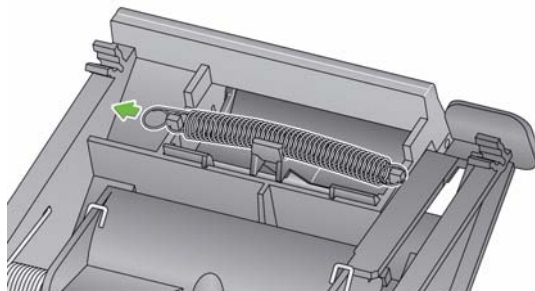

4. Amikor végezt, igazítsa a megfelelő állásba az elválasztó modult, és pattintsa vissza a helyére.

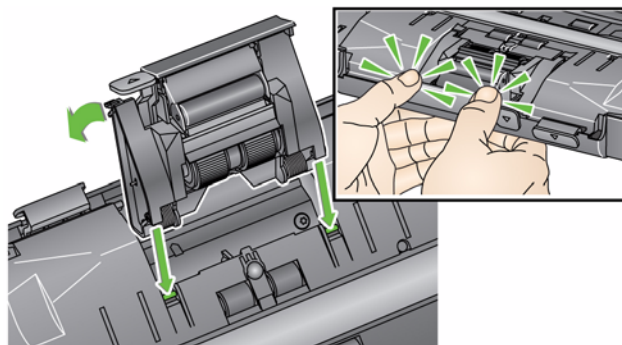

Fogyóeszközök

A fogyóeszközök rendeléséhez lépjen kapcsolatba a szkennер beszállítójával.

Leírás	Katalógus-szám
Kodak adagológörgők (12 db)	148 4864
Kodak elválasztó modul	173 6115
Kodak adagolómodul	826 9607
Kodak Digital Science görgőtisztító kendők (24 db)	853 5981
Kodak Digital Science szállítóegység-tisztító lapok (50 db)	169 0783
Antisztatikus kendők Kodak szkennerekhez (6 x 24 db) <i>Ez a termék nem minden országban áll rendelkezésre</i>	896 5519
Brilliance Detailer törölkendők / Kodak szkennerekhez	826 6488
Kodak Legal méretű síkágyas kiegészítő	119 9470
Kodak fehér háttér kiegészítő	892 7717
Kodak A3 méretű síkágyas kiegészítő	189 4351

MEGJEGYZÉS: Az elemek és katalógusszámok változhatnak.

5 Hibaelhárítás

Tartalomjegyzék

Hibaelhárítás	5-1
LED kódok	5-3
Jelzőlámpák	5-3
Kapcsolatfelvétel a szervizzel	5-4

Hibaelhárítás

Időközönként előfordulhat, hogy a szkennер nem az elvárt módon működik. Az alábbi táblázat segítségével Ön is elháríthat bizonyos problémákat, mielőtt a szervizhez fordulna.

Probléma	Lehetséges megoldás
A dokumentumok elakadnak vagy egyszerre több dokumentumot húz be a készülék	Ellenőrizze az alábbiakat: • az oldalvezetők a beolvasott dokumentumok szélességének megfelelően vannak beállítva. • a kimeneti tálca a beolvasott dokumentumok hosszára van beállítva. • az összes dokumentum megfelel a méretre, súlyra és típusra vonatkozó követelményeknek. Ezek az „A” függelékben, a <i>Műszaki adatok</i> alatt olvashatók. • a szkennер és a gumikerekek tiszták. • megfelelően van beállítva az előválogató modul rugójának feszessége. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe <i>Karbantartás</i>. • az adagolómodul és az előválogató modul pontosan a helyén van. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe <i>Karbantartás</i>. Elakadás megszüntetése: FONTOS: A fedél felnyitása előtt a bemeneti tálcát fel kell húzni, és a szkennert meg kell dönten. Ne húzza ki az elakadt dokumentumot a szkennerből; először nyissa fel a szkennер fedelét. • Nyissa fel a szkennер fedelét.  • Távolítsa el a szkennер belsejéből az elakadt dokumentumokat. • Csatolja vissza a szkennер fedelét, és folytassa a beolvasást.

Probléma	Lehetséges megoldás
A szkennер nem szkenneli/adagolja a dokumentumokat	Ellenőrizze az alábbiakat: • a hálózati csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a szkennер hátuljához és a fali dugaszolóaljzathoz. • a tápellátást jelző zöld LED világít. • a főkapcsoló be van kapcsolva. • a fali dugaszolóaljzat nem hibás (hívjon szakképzett villanyszerelőt). • a számítógépet a szoftver telepítését követően újraindította. • a dokumentum(ok) érintkeznek az adagológörgőkkel.
Nincs megjelenített kép	• ha egyoldalas dokumentumokat olvas be, ügyeljen arra, hogy a beolvasni kívánt oldal a bemeneti tálca felé (és ne Ön felé) nézzen. További tájékoztatást a <i>Beolvasás</i> című 3. fejezet „A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz” című része tartalmaz.
A képek nincsenek jól körbevágva	• ha az automatikus észlelés és kiegyenesítés vagy az automatikus észlelés be van kapcsolva, és nem megfelelő a képek körbevágása, akkor tisztítsa meg a képalkotási területet. Olvassa el a <i>Karbantartás</i> című 4. fejezet „A képalkotó terület tisztítása” című részét.
Szkennelés után görgőnyomok jelennek meg a dokumentumon.	Tisztítsa meg a görgőket. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe <i>Karbantartás</i> .
A papír túlsó oldala átűt a képre	Átlátszó dokumentumok szkennelése esetén a papír túlsó oldala átűthet a képre. Ennek minimalizálása érdekében állítsa be a kontrasztot, válassza a Tervezet (Rögzített) opciót a TWAIN esetén, illetve a Rögzített feldolgozás opciót az ISIS esetén, vagy használja a <i>Kodak</i> fehér hátteret.
Piros, zöld vagy kék csíkok láthatók a színes fényképen	A szkennер piszkos, ezért meg kell tisztítani. Olvassa el a <i>Karbantartás</i> című 4. fejezet „Tisztítási eljárás” című részét.
Lassú a szkennер	• lehet, hogy a számítógép nem teljesíti a szkennер minimális rendszerkövetelményeit. • a szkennер az USB 2.0-s port használatához készült, de USB 1.1-es portról is használható. Ha USB 1.1-es portot használ, akkor váltson át USB 2.0-s port használatára.
Nem lehet beolvasni a Microsoft Office Document Imaging 2007 segítségével a WIA illesztőprogrammal	Válassza ki ezt a szkennert: KODAK szkennер: i2000 a Szkennер legördülő listából.

LED kódok

Az alábbiakban azoknak a kódoknak a listája olvasható, amelyek az LCD kijelzőn jelenhetnek meg, valamint az ezekkel kapcsolatos üzenet.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön *Kodak* i2400 vagy i2420 szkennerral rendelkezik, akkor csak a kód jelenik meg a funkcióablakban.

Kódok	Üzenet	Magyarázat/teendő
0	Check USB cable	Azt jelzi, hogy nincs USB-kapcsolat, vagy az USB-kábel nem megfelelően van bedugva.
	Power saver mode	Azt jelzi, hogy a szkennер energiatakarékos üzemmódban van. Nem kell tenni semmit.
	Scanning...	A szkennер éppen egy dokumentumot olvas be.
U5, E3	Rescan documents	Kihúzták az USB-kábelt a szkennер működése közben.
U6	Clear paper path and close cover	Nyissa fel a szkennер fedelét, és ellenőrizze, hogy ne legyen dokumentum a papíradagolási útvonalon. Ezután zárja le a szkennер fedelét.
U8	Többszörös adagolás	• a készülék egyszerre több dokumentumot húzott be. Hárítsa el a problémát. • a beolvasni próbált dokumentum túl hosszú.
U9	Paper jam	Dokumentumelakadás vagy a papír útvonala el van zárva. Távolítsa el a dokumentumokat a papíradagolási útvonalról.
E1, E2		Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha a probléma nem szűnik meg, hívja fel a szervizt.
E2, E4, E7	Turn power off then on	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha a probléma nem szűnik meg, hívja fel a szervizt.

Jelzőlámpák

Folyamatos zöld: a szkennер készen áll a beolvasásra vagy beolvasást végez.

Villogó zöld: folyamatban van a szkennер inicializálása.

Pislogó zöld: a szkennер energiatakarékos üzemmódban van.

Folyamatos piros: szkennерhibát jelez, például azt, hogy a szkennер fedele nyitva van. Ha nem sikerült megoldani a problémát, kapcsolja ki a szkennert, majd kapcsolja vissza. Ha a probléma nem szűnik meg, hívja fel a szervizt.

Kapcsolatfelvétel a szervizzel

1. A telefonszámokat a www.kodakalaris.com/go/disupport oldalon találja meg.
2. Telefonálás előtt gyűjtse össze az alábbi adatokat:
 - a probléma leírása,
 - a szkennertípusa és sorozatszáma,
 - a számítógép konfigurációja,
 - a beolvasáshoz használt alkalmazás.

„A” függelék Műszaki adatok

Ez a függelék tartalmazza a szkennerek műszaki adatait és rendszerkövetelményeit.

Szkennerek típusa/sebessége (az átviteli sebesség az illesztőprogramtól, az alkalmazástól, az operációs rendszertől és a számítógép konfigurációjától függően változhat)	Kodak i2400 szkennerek — duplex szkennerek, melyek percenként 30 oldalt vagy 60 képet képesek beolvasni fekete-fehér, szürkeárnyaltos és színes beállítással, 200 vagy 300 dpi felbontás mellett. Kodak i2600 szkennerek — duplex szkennerek, melyek percenként 60 oldalt vagy 120 képet képesek beolvasni fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással, 200 vagy 300 dpi felbontás mellett; illetve percenként 50 oldalt vagy 100 képet színesben, 200 dpi felbontás mellett; illetve percenként 40 oldalt vagy 80 képet színesben, 300 dpi felbontás mellett. Kodak i2800 szkennerek — duplex szkennerek, melyek percenként 70 oldalt vagy 140 képet képesek beolvasni fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással, 200 és 300 dpi felbontás mellett; illetve percenként 60 oldalt vagy 120 képet színesben, 200 dpi felbontás mellett. Kodak i2420 szkennerek — duplex szkennerek, melyek percenként 40 oldalt vagy 80 képet képesek beolvasni fekete-fehér, szürkeárnyaltos és színes beállítással, 200 vagy 300 dpi felbontás mellett. Kodak i2620 szkennerek — duplex szkennerek, amelyek percenként 60 oldalt vagy 120 képet képesek beolvasni fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással, 200 vagy 300 dpi mellett; illetve percenként 40 oldalt vagy 80 képet színesben, 200 dpi mellett. Kodak i2820 szkennerek — duplex szkennerek, melyek percenként 70 oldalt vagy 140 képet képesek beolvasni fekete-fehér és szürkeárnyaltos beállítással, 200 és 300 dpi felbontás mellett; illetve percenként 40 oldalt vagy 80 képet színesben, 200 dpi felbontás mellett.
Beolvasási technológia	Kettős CCD Szürkeárnyaltos kimenet bitmélysége: 256 szint (8 bit) Színrögzítési bitmélység: 48 bit (16 x 3) Színkimenet bitmélysége: 24 bit (8 x 3)
Optikai felbontás	600 dpi
Kimeneti felbontások	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 és 1200 dpi
Fájlformátum-kimenet	Egy- és többoldalas TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF és kereshető PDF
Legkisebb dokumentumméret	50 x 50 mm
Legnagyobb dokumentumméret	Szkennerek — 216 x 4064 mm Síkágy — 216 x 297 mm
Papírsúly	34 g/m ² - 413 g/m ² Azonosítókártya vastagsága: 1,25 mm-ig
ADF kapacitás	Képes kezelni az olyan kisméretű dokumentumokat, mint például az azonosítókártyák, dombornyomott kártyák és biztosítási kártyák. i2400 szkennerek — 50 lap (9 kg/80 g/m ²) i2600 szkennerek — 75 lap (9 kg/80 g/m ²) i2800 szkennerek — 100 lap (9 kg/80 g/m ²) i2420 szkennerek — 75 lap (9 kg/80 g/m ²) i2620 szkennerek — 100 lap (9 kg/80 g/m ²) i2820 szkennerek — 100 lap (9 kg/80 g/m ²)

Javasolt napi mennyiség	i2400: 4000 oldal/nap i2600: 6000 oldal/nap i2800: 8000 oldal/nap i2420: 5000 oldal/nap i2620: 7000 oldal/nap i2820: 8000 oldal/nap
Megvilágítás	Két LED
Egyszerre több behúzott dokumentum észlelése	Ultrahanggal
Elektromos követelmények	100 - 240 V (nemzetközi), 50/60 Hz
Méret	Magasság: 246 mm (bemeneti tálca nélkül) Szélesség: 330 mm Mélység: 162 mm (bemeneti és kimeneti tálca nélkül)
Tömeg	5,5 kg
Csatlakozás	USB 2.0
Üzemi hőmérséklet	10°C — 35°C
Üzemi páratartalom	15 — 80% RH
Környezetvédelmi tényezők	Energy Star minősítésű szkennerek
Áramfelvétel - szkennер	Kikapcsolva: < 0,5 W Működés közben: < 35 W Inaktív: < 8 W Energy Star (energiatakarékos) < 2,5 W
Zajszint (hangnyomás)	Működés közben: 58 dB(A) alatt Kikapcsolva: 30 dB(A) alatt
Mellékelt szoftver	A TWAIN, az ISIS, a WIA illesztőprogramok, a Smart Touch, a PaperPort, az OmniPage a Linux Sane és a TWAIN illesztőprogramok rendelkezésre állnak a következő weboldalon: www.kodakalaris.com/go/scanonlinux A TWAIN Driver for Macintosh OS kérésre rendelkezésre áll

Rendszerkövetelmények

Az alábbiakban a *Kodak i24x0 / i26x0 / i28x0* szkennerek minimálisan ajánlott Windows rendszerkövetelményei olvashatók.

- Intel Core-2 Duo, 6600, 2,4 GHz-es processzor vagy azzal egyenértékű, 4 GB RAM
- Támogatott operációs rendszerek:
 - Microsoft Windows 7 (32 és 64 bites) SP1 szervizcsomaggal
 - Microsoft Windows 8 (32 és 64 bites)
 - Microsoft Windows 8.1 (32 és 64 bites)
 - Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
 - Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition
- Linux Ubuntu 10.04, 12.04, 14.04 LTS
- Linux SUSE 11.1
- Linux Fedora 10
- MAC OS v.10.8, v.10.9 és v.10.10 — letölthető az internetről

Mellékelt illesztőprogramok:

- Windows operációs rendszerek: TWAIN, ISIS, WIA
- Linux-disztribúciók: TWAIN és SANE

„B” függelék Jótállás - kizárólag az USA és Kanada esetén

Gratulálunk a megvásárolt *Kodak* szkennerekhez! A *Kodak* szkennerek a legnagyobb teljesítményt és megbízhatóságot nyújtják a felhasználóknak. Minden *Kodak* szkennerekre a következő korlátozott jótállás vonatkozik.

Korlátozott jótállás a Kodak szkennerekre

A Kodak Alaris Inc. a következő korlátozott jótállást biztosítja a Kodak Alaris által, illetve a Kodak Alaris hivatalos terjesztési csatornáin keresztül értékesített *Kodak* szkennerekre (a pótalkatrészeket és fogyóeszközöket nem beleértve):

A Kodak Alaris Inc. szavatolja, hogy a vásárlás időpontjától a termékre vonatkozó korlátozott jótállás végéig a *Kodak* szkennerek mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól, és teljesíteni fogja az adott *Kodak* szkennerek teljesítménymutatóit.

Az alábbiakban leírt jótállást kizáró feltételek minden *Kodak* szkennerekre érvényesek. Azokat a *Kodak* szkennereket, amelyek hibásak vagy nem felelnek meg a műszaki adatok között leírt mutatóknak, a Kodak Alaris saját mérlegelési körében megjavítja vagy lecseréli egy új vagy felújított készülékre.

A *Kodak* szkennerekre érvényes korlátozott jótállásról a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon vagy a *Kodak* szkennerekhez mellékelt korlátozott jótállásról szóló összefoglaló kártyán olvashat.

Jótállási igény kizárólag vásárlási bizonylat ellenében érvényesíthető.

Jótállást kizáró feltételek

A Kodak Alaris korlátozott jótállása nem vonatkozik azokra a *Kodak* szkennerekre, amelyek a vásárlást követően szenvedtek fizikai sérülést, például baleset vagy vis major következtében, vagy szállítás során, beleértve azokat az eseteket is, ha (a) a szkennert nem a Kodak aktuális csomagolási és szállítási irányelveinek megfelelően csomagolták be és szállították vissza a Kodak Alarishoz a jótállás érvényesítése végett, így például nem helyezték vissza a szállítás során alkalmazandó féket a szállítás előtt, vagy nem távolították el azt a használat előtt; (b) a sérülés a felhasználó által végzett üzembe helyezés, rendszerintegráció, programozás, operációs rendszerek vagy alkalmazások újratelepítése, rendszermérnöki munkák, áthelyezés, adat-helyreállítás, illetve a termék vagy annak bármely alkatrészének mozgatása során keletkezett (beleértve a csatlakozók, fedeleket, üvegeket, illesztések és pecsétek törését is); (c) a sérülés nem a Kodak vagy a Kodak engedélyével rendelkező szolgáltató által végzett javításból vagy módosításból származik, vagy illetéktelen módosítás, hamisított vagy egyéb nem Kodak alkatrészek, szerelvények, kiegészítők vagy modulok okozták; (d) a sérülést a nem rendeltetésszerű használat vagy karbantartás, kezelői hiba, a megfelelő felügyelet vagy karbantartás biztosításának hiánya okozta, beleértve a Kodak által nem jóváhagyott tisztítószeres és egyéb kellékek használatát, illetve az ajánlott kezelési móddal ellentétes használatot is; (e) a sérülést környezeti feltételek (például túlzott hőterhelés vagy egyéb nem megfelelő körülmény), rozsdásodás, koszolódás, a terméken kívül végzett villanszerelés vagy a túlfeszültség elleni védelem megteremtésének elmulasztása okozta; (f) a sérülést a belső vezérlőprogram frissítése vagy új verziója telepítésének elmulasztása okozta; és (g) a sérülés bármilyen egyéb olyan kiegészítő kizárás körébe esik, amelyek időről időre megjelennek a www.kodakalaris.com/go/disupport oldalon.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket nem az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásároltak. A külföldi terjesztési csatornákon keresztül vásárolt termékek esetén a vevőnek a vásárlás helyén kell érdeklőnie a jótállásról, ha van ilyen.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket egy másik gyártó termékének, számítógépes rendszerének vagy egyéb elektronikai készülékének részeként vásároltak meg.

Az ilyen termékek jótállását az OEM (eredeti készülékgyártó) biztosítja a gyártó termékének vagy rendszerének részeként.

A csereként biztosított termék esetében a sérült termékre vonatkozó korlátozott jótállásból hátralévő időszak végéig vagy harminc (30) napig érvényes a korlátozott jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetés és kizárás

A KODAK ALARIS AZ OKTÓL FÜGGETLENÜL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK ELADÁSA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, HASZNÁLATA, JAVÍTÁSA VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA SORÁN VÉLETLENSZERŰEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT. AZ ILYEN KÁROK KÖZÉ TARTOZIK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT BEVÉTEL VAGY NYERESÉG, AZ ADATVESZTÉS, AZ ÁLLÁSIDŐ KÖLTSÉGE, A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KIESÉSE, A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK KÖLTSÉGE, VALAMINT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK KAPCSÁN IGÉNYBE VETT BERENDEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK.

Ha bármilyen ellentmondás lenne a jelen függelék egyéb szakaszai és a korlátozott jótállás között, akkor a korlátozott jótállás feltételei érvényesek.

A korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A Kodak szkennerekhez részletes tájékoztatót mellékelünk a kicsomagolás, az üzembe helyezés, a beállítás és a kezelési módjáról. A készülék helyes üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő legtöbb felhasználói kérdésre a Felhasználói útmutató választ ad. Ha azonban bármilyen egyéb műszaki támogatásra lenne szüksége, keresse fel weboldalunkat: www.kodakalaris.com/go/disupport vagy hívja fel a következő számot: Kodak Alaris Támogatási Központ: **(800) 822-1414**

A Támogatási Központ hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 5 óra között érhető el (keleti parti idő szerint) (kivéve a Kodak Alaris munkaszüneti napjain).

A hívás előtt készítse elő a Kodak szkennerek modellszámát, sorozatszámát és a vásárlási bizonylatot. Készüljön fel arra is, hogy ismertetni tudja a problémát.

A Támogatási Központ munkatársa telefonon keresztül segít a felhasználónak elhárítani a problémát. Ennek során előfordulhat, hogy a felhasználónak le kell futtatnia néhány egyszerűbb diagnosztikai tesztet, és jeleznie kell a készülék állapotát és a hibakódokat. Ennek segítségével a Támogatási Központ meg tudja állapítani, hogy a hiba a Kodak szkennert vagy valamilyen más elemet érint-e, illetve azt, hogy a probléma megoldható-e telefonon keresztül. Ha a Támogatási Központ olyan hardverhibát állapít meg, amelyre kiterjed a korlátozott jótállás vagy a külön megvásárolt karbantartási szerződés, akkor szükség esetén megad egy áruvisszaküldési számot (RMA), illetve elindítja a javítás vagy a csere folyamatát.

A csomagolásra és szállításra vonatkozó irányelvek

A jótállás keretében visszaküldött terméket a vevőnek olyan módon kell elküldenie, amelyik garantálja a termék teljes körű védelmét a szállítás során bekövetkező károkkal szemben. Ennek elmulasztása érvényteleníti a Kodak szkennerekre vonatkozó jótállást. A Kodak Alaris azt tanácsolja a vevőknek, hogy tartsák meg az eredeti csomagolást az esetleges tárolás és szállítás céljából. A Kodak Alaris nem felelős a szállítás során bekövetkező károkért. A vevőnek kizárólag a Kodak szkennert kell visszaküldenie. A szállítás előtt a vevőnek el kell távolítania és meg kell őriznie minden „kiegészítő” cikket (beleértve az adaptereket, kábeleket, szoftvert, kézikönyveket stb.). A Kodak Alaris nem vállal felelősséget ezekért a cikkekért, és nem küldi vissza ezeket a kijavított vagy csereként biztosított Kodak szkennerekkel együtt. Minden terméket az eredeti csomagolásban vagy a visszaküldött termékek csomagolására jóváhagyott dobozban kell visszaküldeni a Kodak Alarisnak. A vevőnek vissza kell helyeznie a szállítás során alkalmazandó féket a Kodak szkennerek szállítása előtt. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon a helyettesítő csomagolóanyagokkal és cikkszámokkal kapcsolatban.

A visszaküldés menete

Annak a vevőnek, aki a Kodak szkennerekhez a jelen korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell beszereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a Kodak szkennert az RMA által megjelölt címre a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Az ügyfél felelőssége

A SZOLGÁLTATÁS KÉRELMEZÉSÉVEL A VEVŐ TUDOMÁSUL VESZI A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT, BELEÉRTVE A KIZÁRÁSOKAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT IS. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT A FELHASZNÁLÓNAK BIZTONSÁGI MENTÉST KELL KÉSZÍTENIE MINDEN OLYAN FÁJLRÓL ÉS ADATRÓL, AMELY MEGSÉRÜLHET VAGY ELVESZHET. A KODAK ALARIS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A MEGSÉRÜLT VAGY ELVESZETT ADATOKÉRT ÉS FÁJLOKÉRT.

A jótállás keretében nyújtott szolgáltatások leírása

A Kodak Alaris számos javítási szolgáltatást kínál a korlátozott jótálláshoz, hogy ezzel segítse a Kodak szkennerek használatát és karbantartását („Javítási Lehetőségek”). Egy Kodak szkennerek fontos beruházást jelent, mivel a Kodak szkennerek olyan termelési kapacitást biztosítanak, amelynek révén Ön megőrizheti versenyképességét. Ennek a kapacitásnak a hirtelen - akár csak rövid ideig is tartó - kiesése súlyos hatással lehet terveinek megvalósítására. Az állásidő nagyon drága lehet, nem csak a javítás költsége, hanem az elveszett idő miatt is. Az ilyen jellegű problémák elhárítása érdekében a terméktípustól függően a Kodak Alaris az alábbi javítási lehetőségek egyikét alkalmazza a korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatáshoz.

Egyes Kodak szkennerek mellett egy a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap és a korlátozott jótállás összegzése is megtalálható. A korlátozott jótállás összegzése a modelltől függően változik. A korlátozott jótállás összegzése fontos információkat tartalmaz a jótállásról, így például a modellszámot és a korlátozott jótállást. Az adott Kodak szkennerek esetében igénybe vehető Javítási Lehetőségekről a korlátozott jótállás összegzéséből tájékozódhat.

Ha a készülékhez nincs mellékelve a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap vagy a korlátozott jótállás összegzése, részletes információt kaphat a javítás módjáról és a korlátozásokról a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon.

A javítási késedelmek elkerülése érdekében a Kodak Alaris azt tanácsolja, hogy a felhasználók az első adandó alkalommal töltsék ki és küldjék vissza a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlapot. Ha nem találja a regisztrációs űrlapot, akkor regisztrálhat a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon.

A Kodak Alaris ezenkívül számos külön megvásárolható javítási szolgáltatást kínál, hogy ezzel segítse a Kodak szkennerek használatát és karbantartását.

A Kodak Alaris mindent megtesz annak érdekében, hogy jó minőségű, gyors és megbízható szolgáltatásokat nyújtson a korlátozott jótállás keretében.

A termék gyártásának megszűnését követően várhatóan további 5 évig biztosítjuk a cserealkatrészeket és kellékanyagokat.

Helyszíni javítás

Miután a Támogatási Központ megbizonyosodott róla, hogy hardverhibáról van szó, a *Kodak* szkennelhez kapcsolódó javítási igény kerül a rendszerbe. Ezt követően a Kodak Alaris kirendelt mérnöke a helyszínen elvégzi a javítást, ha a termék az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államának egyikében, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein található, és ha nincs biztonsági vagy fizikai korlátja annak, hogy a kirendelt mérnök hozzáférjen a szkennelhez. További információ azokról a helyekről, ahol a javítást igénybe lehet venni, ezen a weboldalon található: www.kodakalaris.com/go/docimaging. A helyszíni javítást hétfőtől péntekig helyi idő szerint reggel 8 és délután 5 óra között biztosítjuk (a Kodak Alaris munkaszüneti napjainak kivételével).

Kibővített alkatrészcsere (AUR)

Az AUR talán a legegyszerűbb és legszélesebb körű szolgáltatás az iparágban. Ha véletlenül termékhiba merülne fel bizonyos *Kodak* szkennerek esetén, akkor a Kodak Alaris két munkanapon belül kicseréli a terméket.

Az AUR keretében a Kodak kicseréli a meghibásodott vagy törött *Kodak* szkennert. Ha az erre jogosult vevő szeretné igénybe venni az AUR szolgáltatást, akkor először egy RMA számot kell kérnie, alá kell írnia a speciális csereszerződést, és hitelkártyájával letétbe kell helyeznie egy összeget a cseretermék biztosítása érdekében. Az RMA számot érdemes megőrizni, mert ezzel ellenőrizni lehet a cseretermék állapotát. Az erre jogosult vevőtől meg fogjuk kérdezni, hogy milyen címre kéri a cseretermék kiszállítását. Ezenkívül az erre jogosult vevőnek faxon keresztül eljuttatjuk a sérült termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos tudnivalókat. Miután a hívás beérkezett és a Kodak Alaris megkapta az aláírt szerződést, az erre jogosult vevő 2 munkanapon belül megkapja a cseretermékét. A hibásan működő terméket tíz (10) napon belül meg kell kapnia a Kodak Alarisnak attól számítva, hogy a felhasználó megkapta a cseretermékét, mert ellenkező esetben a felhasználó hitelkártyáját megterheljük a cseretermék listaárával. A cseretermék szállításának költségeit a Kodak Alaris viseli, és a fuvarozót is a Kodak Alaris választja ki. Ha a szállítás nem a Kodak Alaris utasításai szerint és az általa kiválasztott fuvarozóval történik, ez érvénytelenítheti a korlátozott jótállást.

Mielőtt visszajuttatná a terméket a Kodak Alarishoz, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. A cseretermék szállításához használt csomagolást kell használni a hibásan működő termékek visszaküldéséhez. Ha nem a cseretermék szállításához használt csomagolásban küldi vissza a hibásan működő terméket, akkor ezzel érvényét vesztheti a korlátozott jótállás. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

Javítás szervizközpontban

Ha az adott *Kodak* szkennel esetében nem vehető igénybe az AUR vagy a helyszíni javítás, akkor a vevőnek a szervizközponthoz kell fordulnia. Ebben az esetben megkérjük az erre jogosult vevőt, hogy szállítsa el a terméket a legközelebbi szervizközpontba. A szervizközpontba szállítás költségeit és kockázatát a vevő viseli. Mielőtt eljuttatná a terméket a szervizközpontba, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. Minden terméket az eredeti dobozában vagy az ajánlott csomagolással kell visszaküldeni a Kodak Alarishoz. A szállítás előtt vissza kell helyezni a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkennelbe. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon. Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennelhez szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell szereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennel az RMA által megjelölt címre. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

A termék átvételét követően a szervizközpont tíz (10) munkanapon belül kijavítja a terméket. A kijavított terméket két napos expressz futárral küldjük vissza a vevőhöz, melynek költsége nem terheli a vevőt.

Fontos korlátozások

Jogosultság: A speciális csereprogramot és a szervizközpontban történő javítást az Amerikai Egyesült Államok ötven (50) államában, a helyszíni javítást pedig az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államában, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein lehet igénybe venni a hivatalos Kodak Alaris viszonteladóktól vásárolt termékek esetén. A *Kodak* szkennel nem jogosult semmilyen jellegű javításra, ha a termék a Kodak Alaris adott időpontban aktuális jótállási kizárásainak körébe esik, így például a vevő nem juttatja vissza a sérült terméket a Kodak Alarishoz a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban. Magánszemély csak akkor tekinthető „jogosult vevőnek” vagy „végfelhasználónak”, ha eredetileg ő vásárolta a *Kodak* szkennel személyes vagy üzleti célra, és nem viszontértékesítés céljából.

Fogyóeszközök: A fogyóeszközök olyan elemek, amelyek a normál használat során elhasználódnak, és amelyeket szükség esetén a végfelhasználónak kell lecserélnie. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközökre, kellékekre, valamint a felhasználói útmutatóban a felhasználó felelősségi körébe utalt elemekre.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Kapcsolatfelvétel a Kodak Alaris-szal

Információ a *Kodak* szkennerekről:

Weboldal: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Az Amerikai Egyesült Államokban elérhető javítási lehetőségekről és műszaki tanácsadásról telefonon:

A telefonos műszaki támogatást hétfőtől péntekig lehet igénybe venni reggel 5 és délután 5 óra között, a Kodak Alaris munkaszüneti napjai kivételével. Telefon: (800) 822-1414

Az éjjel-nappal elérhető műszaki dokumentáció és GYIK:

Weboldal: www.kodakalaris.com/go/docimaging

A javítási lehetőségekről

Weboldal: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414



Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc.
Minden jog fenntartva.
A Kodak védjegy és design az
Eastman Kodak Company licence
alapján kerül használatra.